



— 把手ロック式フロアーハッチの開閉手順 —

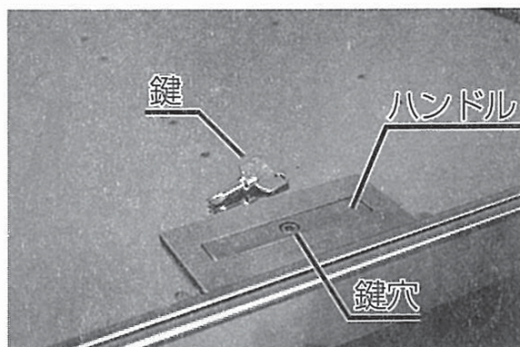


1

付属の鍵を準備します。

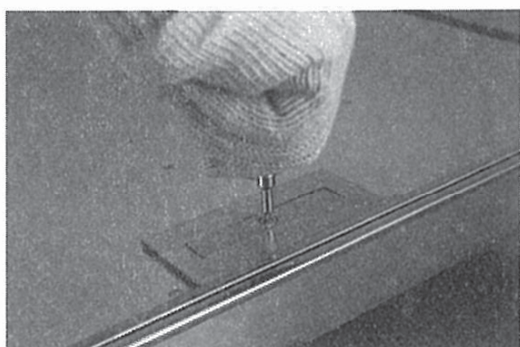


2

鍵穴に鍵を差し込み、反時計方向へ廻します。

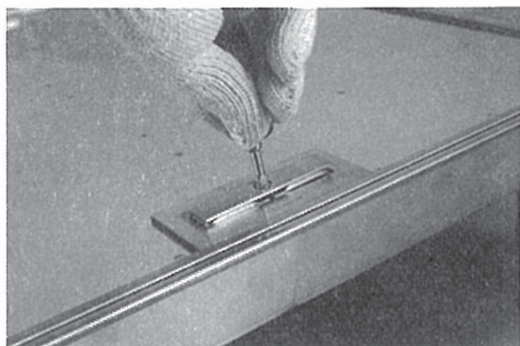

3

約8回鍵を廻すとロックが解除されます。

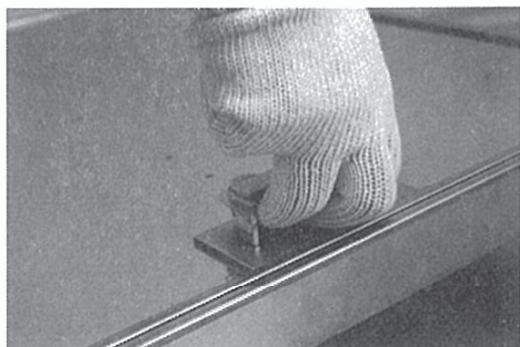

4

鍵を抜き、ハンドルを握って蓋を持ち上げます。

※ 把手を施錠する場合は鍵穴に鍵を差し、時計方向へ廻してください。