



MP アンカーの取付方法

アンカーは図の位置に3ヶ所、等分割に振り分けて
付属のタッピングネジで取り付けて下さい。

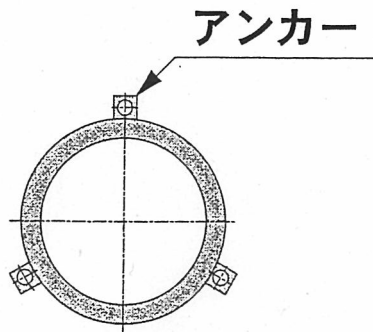

平面図

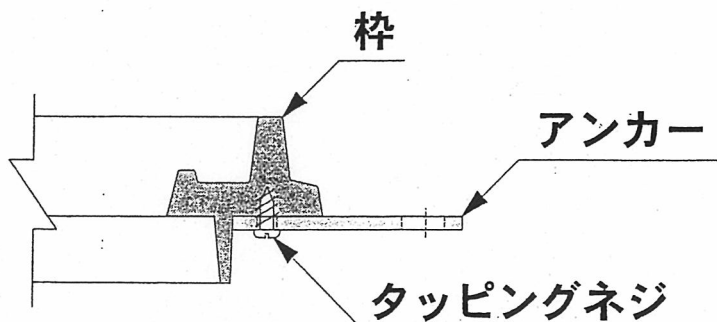

断面詳細図