

カネソウ 開閉ハンドル

取扱説明書

対象製品

スクリーナー用 開閉ハンドル
製品符号：S型



この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷などの事故につながる可能性があります
ので、ご注意ください。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088


福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp


この内容は2023年11月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

開閉ハンドルS型は以下の手順でご使用ください。
(写真はステンレス製みぞ用のスクリーナーを使用しています)

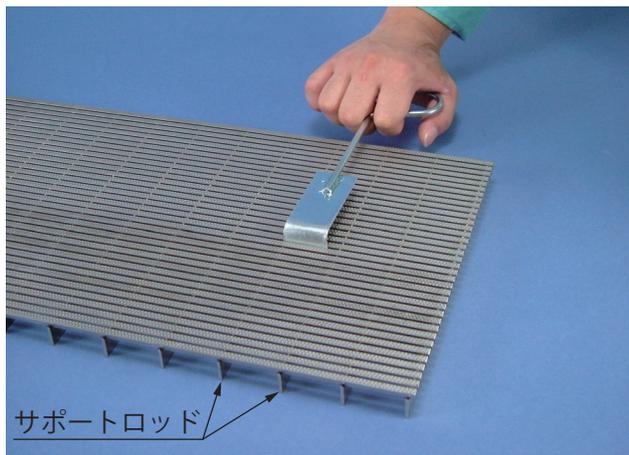


①ハンドルを横向きにし、フック部をバーのすきまに差し込みます。

注) サポートロッドの間に入れてください。

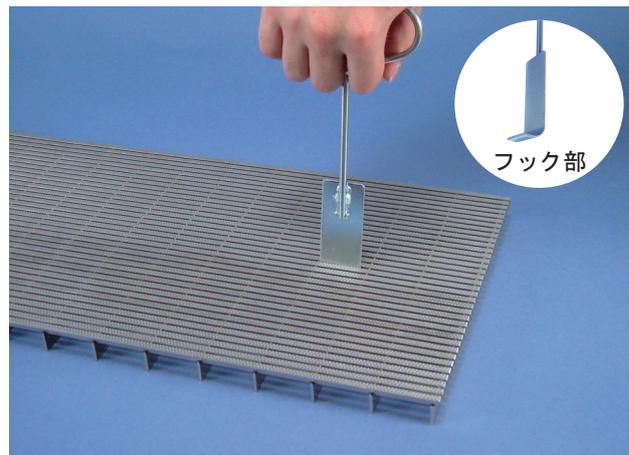

②フック部が曲がらないように気をつけながら、ハンドルを蓋に対し垂直に起こします。

注) この時、フックで蓋を確実に支えていないと、蓋が落下する場合がありますので、ご注意ください。

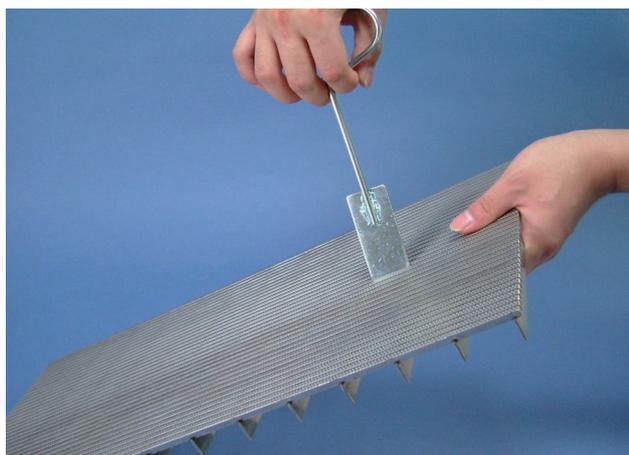

③蓋を持ち上げます。

注) 蓋を地面に対して垂直になるまで持ち上げると、フックが外れる恐れがあります。ある程度持ち上げたら、手で蓋を支えるようにしてください。



④フック部内側を回転軸として、横に倒すように外してください。

注) フック部外側が引っかかる恐れがあります。ハンドルが引っかった際に、無理やり引き抜こうとすると、ハンドルが変形する可能性があります。