



S型ハンドル 取扱説明書

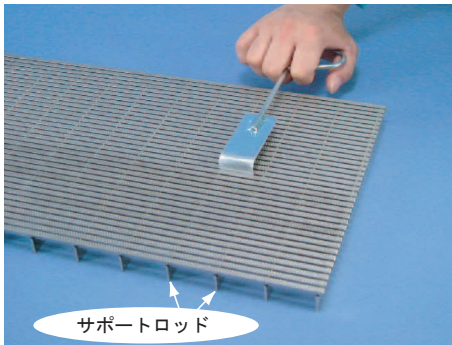


- 1) ハンドルを横向きにし、フック部をバーの隙間に差し込みます。

注) スクリーナーにご使用の際は、サポートロッドの間にに入れてください。

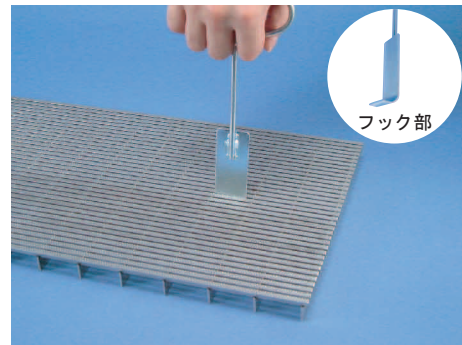


- 2) ハンドルをフック部が曲がらないように気を付けながら、蓋に対し垂直に起こします。

注) この時、フックで蓋を確実に支えていないと、蓋をが落下する場合がありますので、ご注意ください。

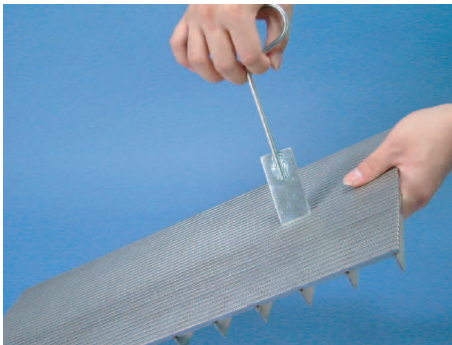

注) 蓋を地面に対して垂直になるまで持ち上げると、フックが外れる恐れがあります。ある程度持ち上げたら、手で蓋を支えるようにしてください。

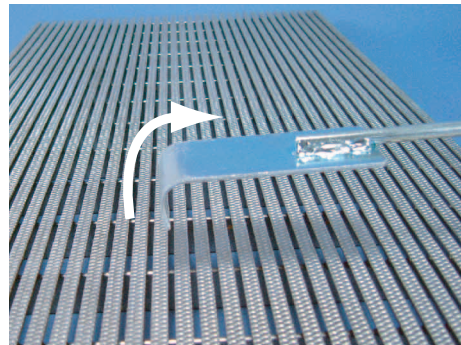

- 4) ハンドルを抜く際は、フック部外側が引っ掛かる恐れがありますので、フック部内側を回転軸として横に倒すように外してください。

注) ハンドルが引っ掛かった時に無理矢理引き抜こうとすると、ハンドルが変形することがあります。

※スクリーナーステンレス製玄関マット、カラー舗装用に関しては、重量がありますので、安全のためハンドルを4本使い、二人掛かりで開閉するようにしてください。

(写真はステンレス製みぞ用のスクリーナーを使用しています)