

カネソウ 排水ユニット 28mm幅トラフ Vスレンダー

施工要領書

対象製品 ユニットタイプ(単独仕様) / ジョイントタイプ(連結仕様)

ユニットタイプ	ジョイントタイプ		
端部排水 よこ引き用	中間用	端部排水用	端部用
			
SEDS-VU	SEDS-VJ-ST	SEDS-VJ-DC	SEDS-VJ-ED

施工およびご使用される前に必ず最後までお読みください

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷や使用上の不具合、けがなどの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。
なお、施工終了後は本書を御施主様あるいは建物管理者様へ、必ずお渡しいただくようお願いいたします。
本書は、いつでも見られる場所に必ず保管していただくようお願いいたします。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字繩生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2024年12月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


402-1K

●施工上のご注意

- ①建物出入口部に設置する水切り用のスリットみぞ蓋です。
屋外や建物外構の路面での降雨を直接排水するための製品ではありません。
主排水経路への排水管接続を施してお使いください。
- ②適用荷重は歩行荷重です。
- ③トラフ本体には20A (R3/4) のニップルが溶接してあります。
排水管の接続には20A給水栓ソケットまたは給水栓エルボをご用意の上、配管接続を行ってください。


連結に関する施工手順 ジョイントタイプ

- ①トラフ本体のジョイントピース (M6タップ加工付) を、隣り合うトラフ本体に差し込みます。
- ②本体の連結用穴とジョイントピースのねじ穴を合わせ、付属の十字穴付スリムヘッド小ねじを、本体側面外側からプラスドライバーで締め付けて連結します。
プラスドライバーは呼び2番をご使用ください。
- ③小ねじは側面二方向から締め付けますが、片側を一気に締めず、目地合わせ調整を行いながら、均等に締め付けてください。

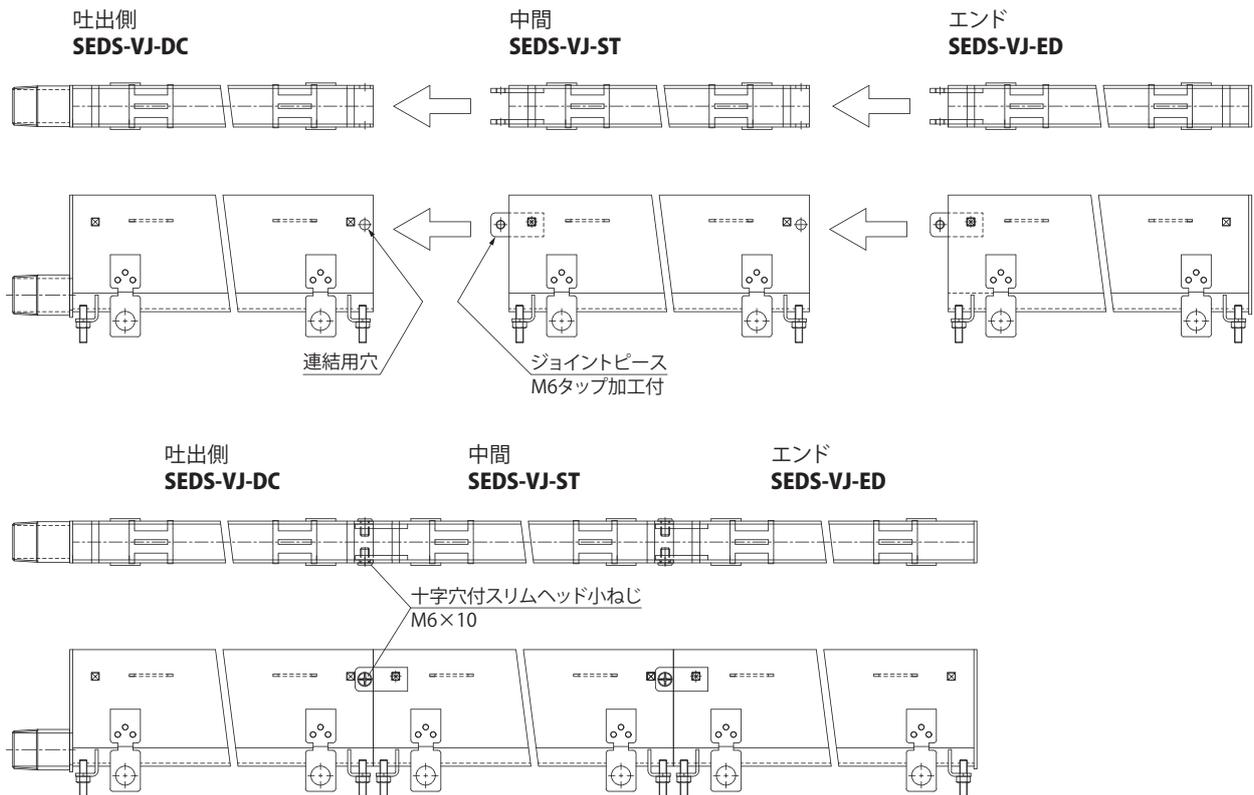

設置に関する施工手順 ユニットタイプ/ジョイントタイプ 共通

- ①トラフ本体のレベル調整はレベル調整ブラケットに、付属のM5×25寸切りボルトを取り付け、床仕上げレベルとの調整を行います。調整後、ロックナット(M5 六角ナット)でボルトを固定します。
- ②トラフ本体のアンカーを、差筋に溶接固定あるいはモルタルで根固めし固定します。
- ③トラフ本体の20A (R3/4) ニップルに、20A給水栓ソケットまたは給水栓エルボをねじ込みます。
※トラフ本体の位置決めが完了し、固定が完了した時点でしっかり増し締めしてください。
- ④給水栓ソケットまたは給水栓エルボと排水管との接続は接着材を使用し、確実に差し込んで接続してください。
- ⑤トラフ本体目地部と床仕上げタイル、また建具とのあいだに止水措置を必要とする場合は、床仕上げの際にシール材の充填シロを設けて、シール処理を行ってください。

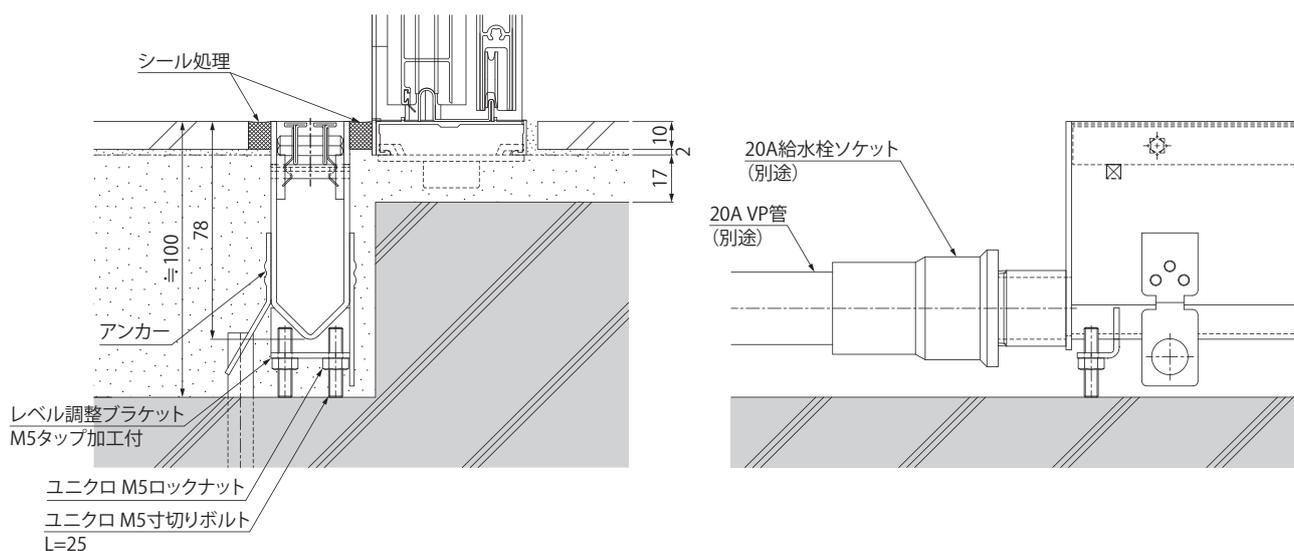

トラフ清掃時のスリット蓋の脱着方法



手袋着用 ※作業中の怪我を防止するため、必ず、保護手袋を着用してください。

トラフ清掃時は、スリット蓋を外してください。外す際は、専用ハンドル(別売)で引き上げます。

- ①専用ハンドルを、スリット蓋のセンターすきまに差し込み(画像A参照)、クロスバーに引っ掛けてから引き上げてください。(画像B参照)
- ②スリット蓋両端のクリップ金具が、トラフ側の蓋固定金具から外れたことを確認し、スリット蓋を外してください。
- ③スリット蓋をはめる際は、②の逆手順で、トラフ側の蓋固定金具にスリット蓋両端のクリップ金具を差し込みます。スリット蓋天端を手で押し込んで、クリップが蓋固定金具にはまったことを確認してください。(パチンと噛み合う音がします。)

