



打込型ルーフトレイン 施工要領書


1. 型枠に十字線を引き、十字の中心に10mm程の穴をあけます。
(この穴から糸を垂らせば、階下のドレイン位置との芯のズレをチェックできます。) 位置決めプレートを、十字線の中心と合わせ、釘を打ちつけて固定します。
 2. 位置決めプレートに合わせてスペーサーを置き、長ネジボルトを位置決めプレートにねじ込みます。
 3. ドレイン本体をスペーサーの上に置きます。この時、ドレイン本体がスペーサーの上に確実に載っていることを確認してください。
 4. 養生蓋を本体にかぶせ、蝶ナットで固定して取付完了。
コンクリートを打設します。コンクリート硬化後、蝶ナットをゆるめ養生蓋を外します。
長ねじ・位置決めプレートは、型枠を外す際に一緒に外します。
- ※ 位置決めプレート、長ネジ、蝶ナット、養生蓋は再生原料として可能な限りリサイクルしてください。

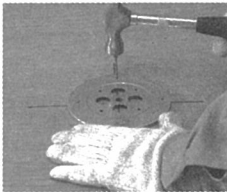


1. 十字線を引き 釘を打つ

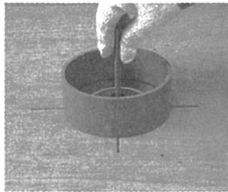

2. スペーサーを置く

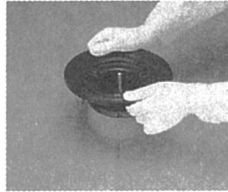

3. ドレインを設置する

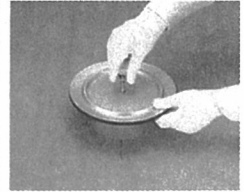

4. 養生蓋を固定する

