



打込型ルーフドレイン施工手順

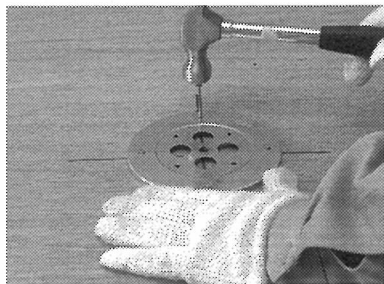


- ① 型枠に十字線を引き十字線の中心に10mm程度の穴をあけます。(この穴から糸を垂らせば、階下のドレイン位置との芯ズレをチェックできます。)


次に、位置決めプレートを十字線の中心と合わせ、釘を打ちつけて固定して下さい。

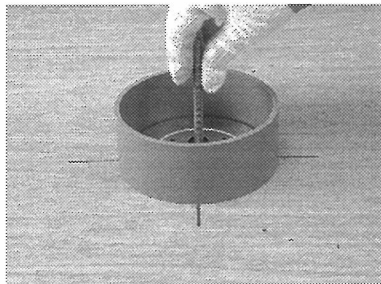

- ② スペーサーを置き、長ネジボルトを位置決めプレートにねじ込んで下さい。

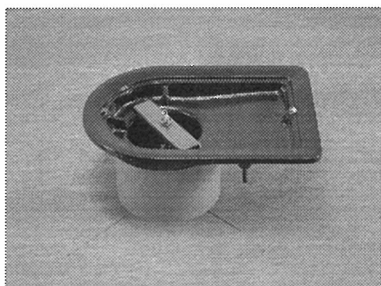


- ③ ドレイン本体を置き、固定プレートを蝶ナットで固定して下さい。

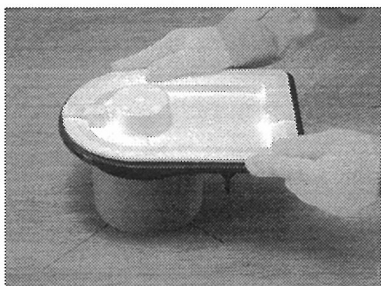


- ④ 養生蓋をかぶせて下さい。

C寸法90mm以上の場合

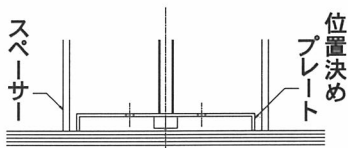

C寸法89mm以下の場合

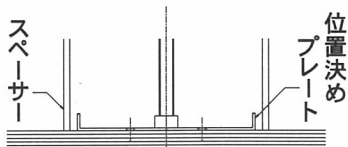

※写真はKRSYです。