


鋼製下地断熱屋根工法用ルーフトレイン ESP-5.6/EXC-6
組立手順



固定金具

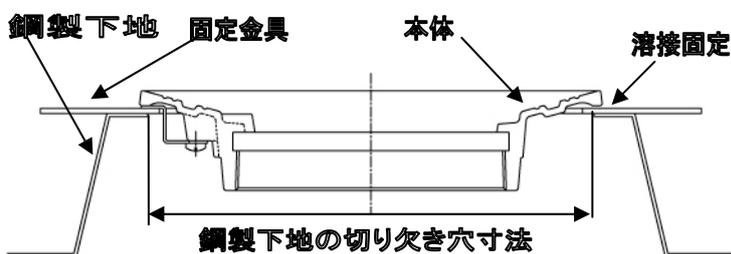

鋼製下地切り欠き穴寸法表

呼称 75	呼称 100	呼称 125	呼称 150	呼称 200
Φ 190	Φ 215	Φ 245	Φ 270	Φ 350




たて引き排水用


本体を固定金具にセットし、裏側から付属のねじで固定してください。
鋼製下地切り欠き穴寸法表に従い鋼製下地を切断し鋼製下地と固定金具を溶接固定し、
取付完了です。(タッピンネジでの固定も可能です。)



固定金具A

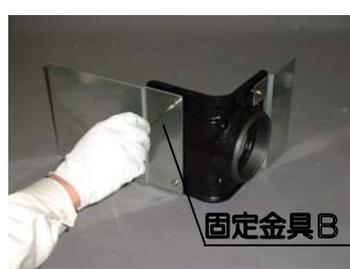

固定金具B

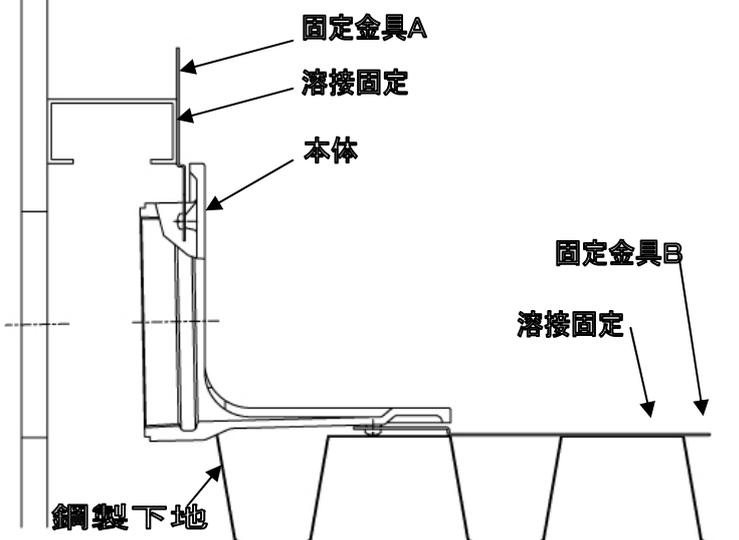

よこ引き排水用

固定金具A、固定金具Bを付属のねじで本体に固定してください。
鋼製下地と固定金具を溶接固定し、取付完了です。(タッピンネジでの固定も可能です。)

翅カネソウ株式会社