
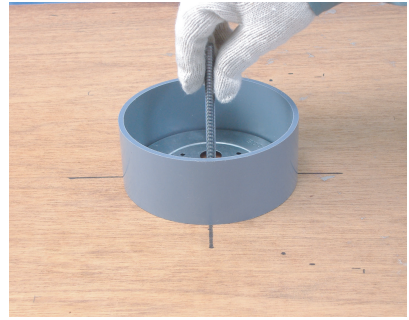


K R S O

打込型ルーフトレイン施工手順

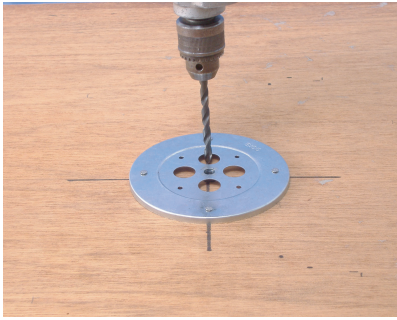

- ① 型枠に十字線を引き、十字線の中心に10mm程度の穴をあけます。(この穴から糸を垂らせば階下のドレイン位置との芯ズレをチェックできます。)
次に、位置決めプレートを十字線の中心と合わせ、釘を打ち付けて固定してください。(位置決めプレートはC寸法によって上下の向きが異なります。下図をご参照ください。)


- ② スペースを置き、長ねじボルトを位置決めプレートにねじこんでください。



- ③ ドレイン本体を置き、固定プレートを蝶ナットで固定してください。



- ④ 養生蓋をかぶせてください。

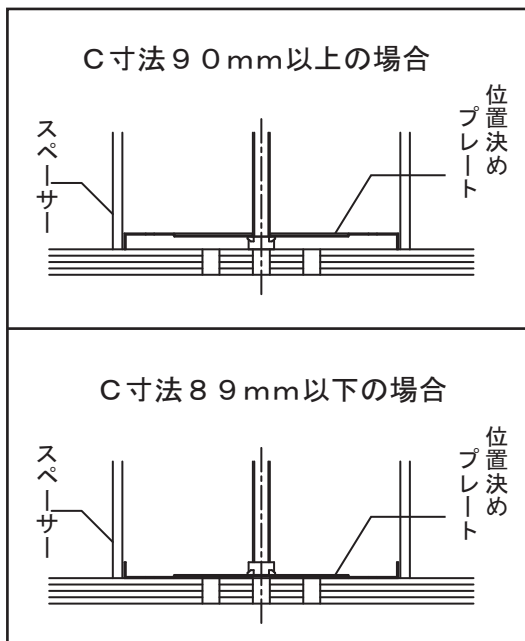

カネソウ株式会社