



# 集塵機能付ルーフトレイン ESPQ・EMPQ・EXCQ・EXGQ ストレーナー取付要領書

たて引き用 (ESPQ・EMPQ)

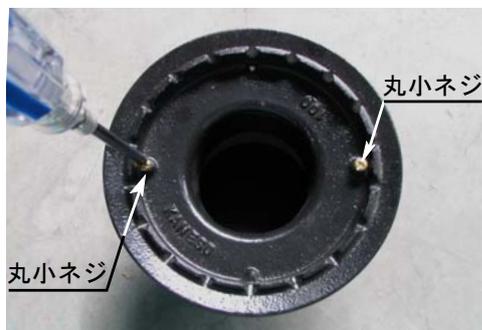

よこ引き用 (EXCQ・EXGQ)

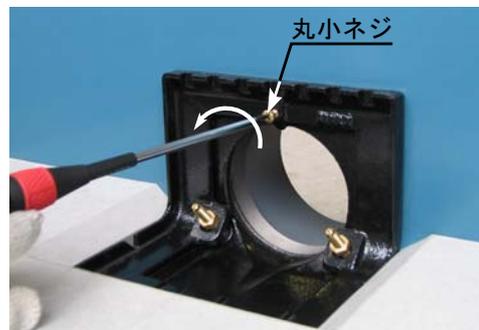

- ①ルーフトレインの防水層押え (ESPQ、EXCQ) または本体 (EMPQ、EXGQ) の丸小ネジをドライバーで取り外してください。  
※この丸小ネジは、ネジ穴の養生用として付けてあります。ストレーナーを取付ける直前までは外さないでください。



- ②ストレーナーをネジ穴位置に合わせて置き、つまみネジで固定してください。  
つまみネジは手で締付けてください。



- ③取付完了です。