


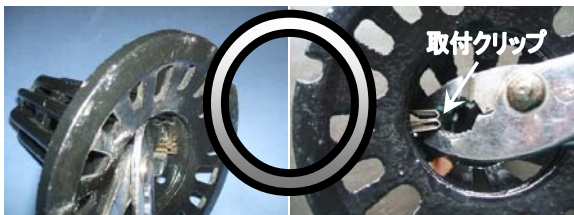


CP	CR	CC	CK
①取付クリップをストレーナーの穴に差し込みます。			
 <p>取付クリップ</p>			
②取付クリップがストレーナーに取り付いた状態。			
 <p>取付クリップボルト</p>			
③防塵網をストレーナーにかぶせます。この時、取付クリップボルトを防塵網の穴に通しながら、ストレーナーと防塵網、それぞれの中心が同じになるよう、位置調整してかぶせてください。			
 <p>防塵網 取付クリップボルト</p>			
④蝶ナットを取付クリップボルトにねじ込み、防塵網を固定し取付完了です。			
 <p>蝶ナット</p>			



注意！ 取付クリップを外す時は、ストレーナー裏側からプライヤー等で取付クリップを掴んで外してください。ストレーナー表側から取付クリップボルトを引っ張ると、取付クリップボルトが破損します。