


複数回使用抜型 よこ引き排水用 施工要領書


型枠への固定方法

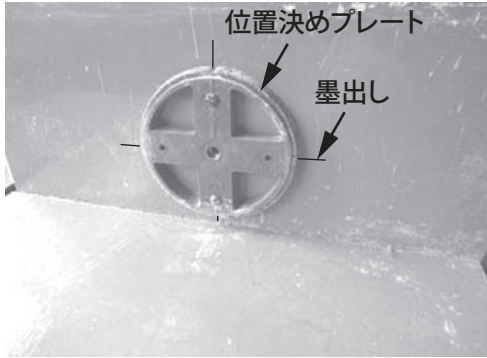


① 型枠に十字線を引き、位置決めプレートを十字線の中心と合わせ、付属の釘で固定します。この時、位置決めプレートの上下に注意してください。(位置決めプレートに上下の表示があります。)




② 長ネジボルトAを位置決めプレートにねじ込み、スペーサーを位置決めプレートに合わせて取り付けます。

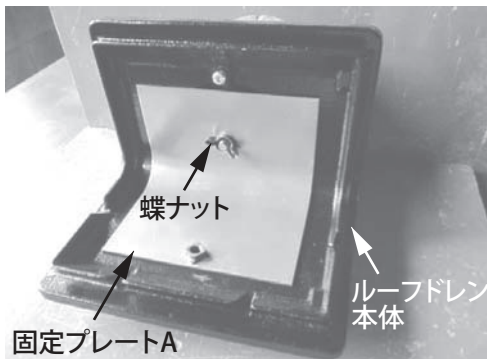


③ ルーフトレン本体をスペーサーに合わせ、固定プレートA・蝶ナットで固定します。この時、本体が水平であるか確認してください。

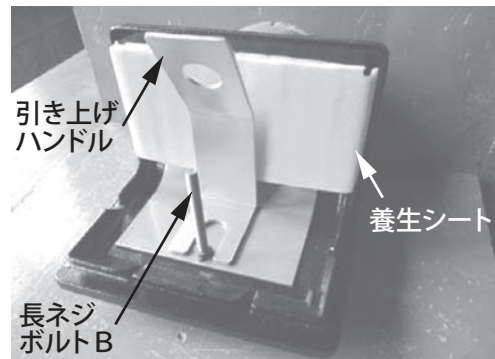


④ 養生シートをルーフトレン本体に合わせて貼り付けます。固定プレートAに長ネジボルトBをねじ込み、引き上げハンドルを置きます。

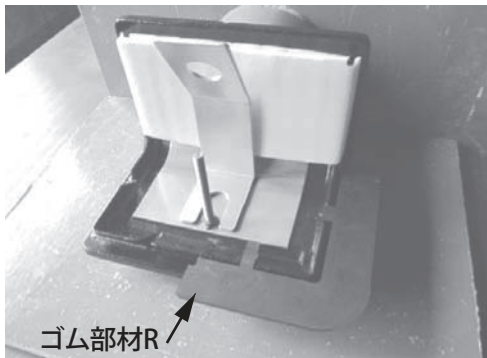



⑤ 本体にゴム部材Rを取り付けます。

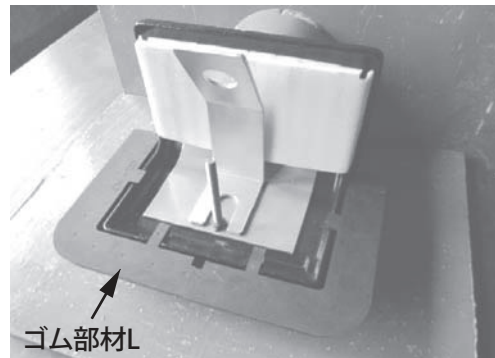

⑥ 次にゴム部材Lを取り付けます。

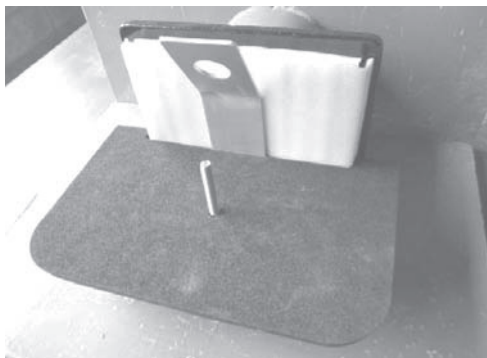

⑦ 抜型本体をルーフトレン本体の上にセットします。

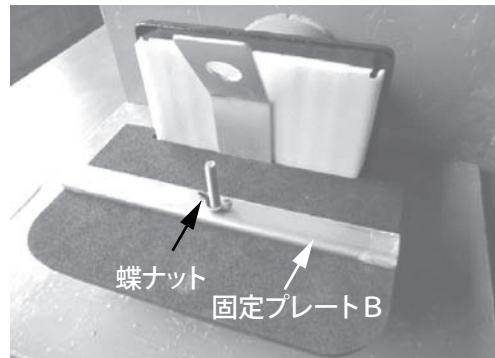


⑧ 抜型本体を固定プレートB・蝶ナットで固定し、取付完了。コンクリートを打設します。

⇒コンクリート硬化後裏面へ

脱型方法



⑨ コンクリート硬化後、固定プレートBの蝶ナットを外します。

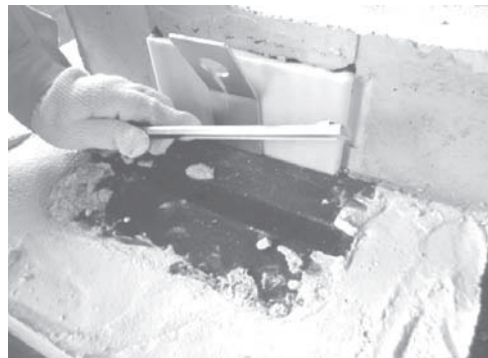

⑩ 固定プレートB・長ネジボルトBを外します。



⑪ 引き上げハンドルを引上げて、抜型本体をコンクリートから外します。



⑫ ゴム部材の切り欠き部にマイナスドライバー等を差し込み、ゴム部材R・Lを外します。



⑬ ゴム部材はマイナスドライバー等で端部を少し引き出した後、手で引っ張り上げます。



⑭ 養生シートを端からテープ部も一緒にゆっくりとはがしてください。



⑮ 蝶ナットを外し、固定プレートAを外します。長ネジボルトA・位置決めプレートは型枠を外す際に一緒に外します。



⑯ ルーフドレン本体外周の溝にシーリングを施して施工完了。ストレーナーを取り付けます。