

ルーフレン ステンレス製 防塵網

CP-50・CR-50 取付説明書

- ① 取付クリップをストレーナー上面の穴に差し込みます。



※取付クリップ差し込み穴。

取付クリップ差し込み穴



CR-50用ストレーナー



CP-50用ストレーナー


- ② 取付クリップがストレーナーに取り付いた状態。



- ③ 防塵網をストレーナーにかぶせ、取付クリップのボルト部を防塵網の穴に通します。この時、ストレーナーと防塵網それぞれの中心位置が同じになるよう、位置調整してかぶせてください。



- ④ 蝶ナットを取付クリップのボルト部にねじ込み、防塵網を固定し取付完了です。

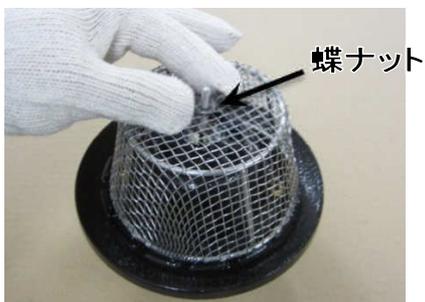

注意！

取付クリップを外す時は、ストレーナー裏側からプライヤー等で取付クリップを摘みながら外してください。ストレーナー表側から取付クリップのボルト部を引っ張ると、取付クリップが破損します。

