


ルーフドレン ステンレス製 防塵網 取付説明書



①六角ボルト、蝶ナットを外し
防塵網を分割します。

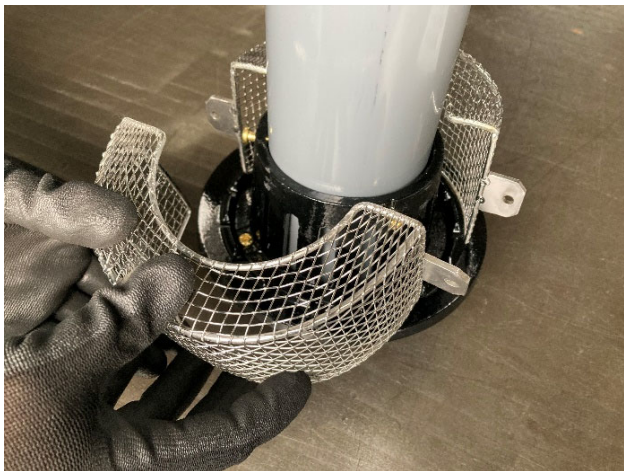

②分割した防塵網で、スト
レーナー・排水管を挟み込ん
で被せます。



③六角ボルト、蝶ナットで組
み直して取付完了です。
防塵網下端がルーフドレン本
体に確実に載っていることを
確認してください。