


- ① 両側の受枠へバー材を上写真のように配置します。

- ② バー材と受枠をタッピンネジ4×10で固定します。

注：バー材の突起が受枠のネジ溝に納まるように配置してください。  
使用するバー材の長さはピット幅+52mmです。

※ バーの取付ピッチは、A F ※ ※ L B（後付け用）の場合ピッチ1500mm程度、A F ※ ※ L D（先付け用）の場合ピッチ500mm程度としてください。

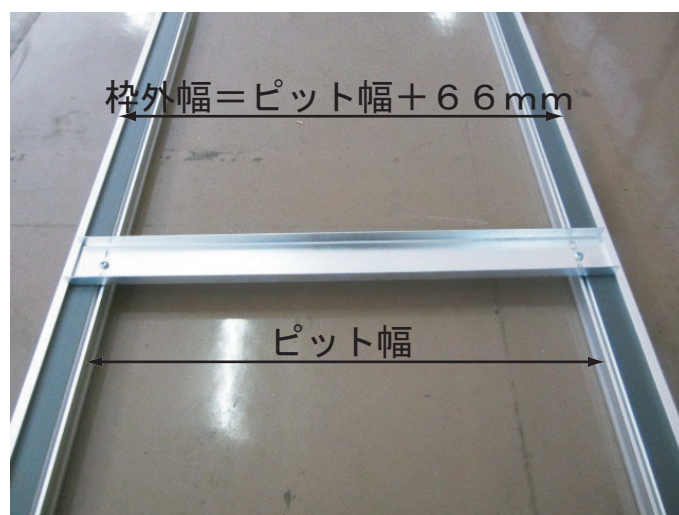

- ③ 受枠とバー材端部との間に隙間がないように固定してください。

- ④ ピット幅または枠外幅を確認します。