


フロアルーバー 敷設時の注意

1. ルーバーは必ず割付図に従って敷き並べてください。
割付図なしで端部用：S、中間用：Bを敷き並べる場合、下図の様に敷き並べてください。

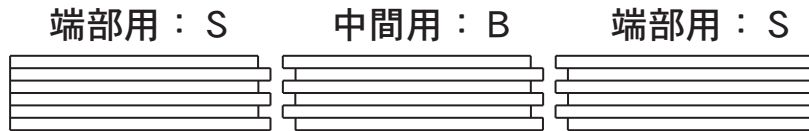

2. フロアルーバーは『ルーバーのクロスバー』と『受枠の受材』が重なる仕様で製作しております。ルーバーを敷設する際は、必ず『ルーバーのクロスバー』と『受枠の受材』が重なる様に敷き並べてください。

