

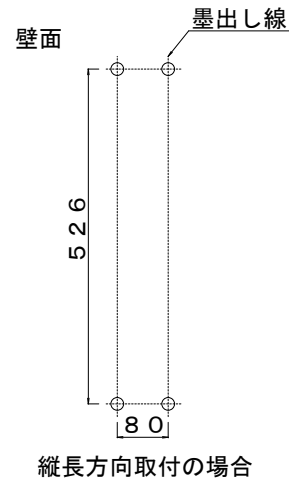


ステンレス製壁面緑化パネル FGP 1000×500 施工要領書


- ①取り付ける壁面に墨出しを行います。
パネルの取付ける方向により穴開け位置が異なりますのでご注意ください。

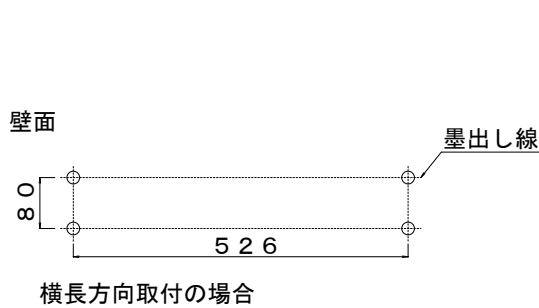


- ②アンカーボルトを打ち込む下穴を開けます。穿孔径は8.5mm、穿孔長は35mmです。

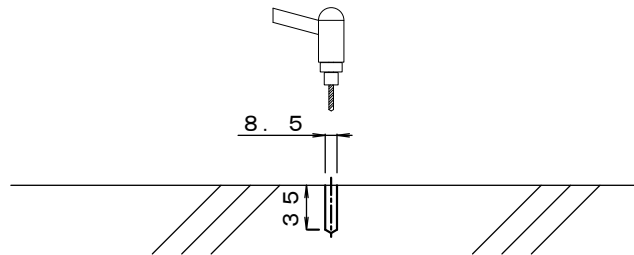

- ③②で開けた下穴に付属のアンカーボルト（M8×50）を打ち込みます。アンカーボルトはパネル1枚につき4本使用します。

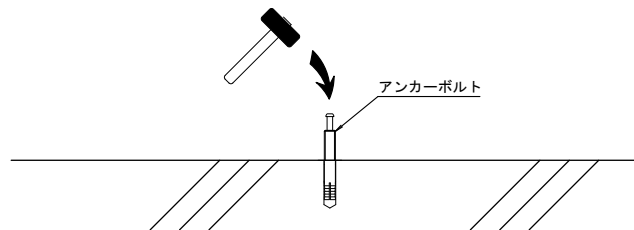

- ④本体の固定金具部をアンカーボルトに通し、平座金を介して、ナットを確実に締付けます。ナットの締付けは呼び13のレンチをご使用ください。
※ナットは戻り止め仕様です。

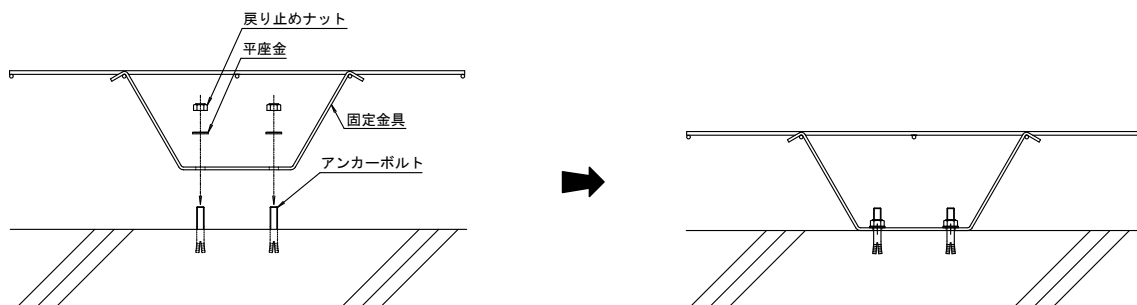

- ⑤本体を連続させて取付ける際は、パネルの通りを確認しながら本締めを行ってください。