


スマートスリット・スマートトラフ 連結用位置決め金具 取扱説明書

- ① 枠連結部に連結用位置決め金具を挿入し、枠の目地を合わせます。



- ② 枠天端のレベル調整を行い、枠継ぎ目部を仮溶接してから、枠継ぎ目部のズレが無いことを確認した後、本溶接します。

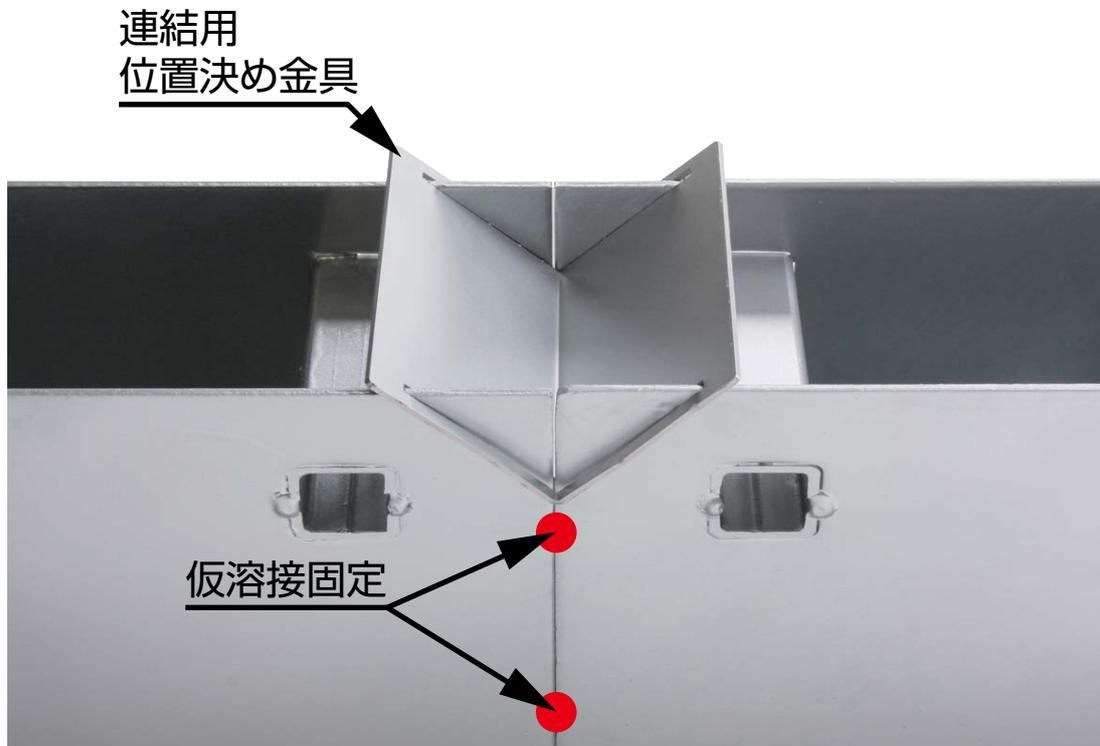

- ③ 連結用位置決め金具は、次の連結部で再度ご使用ください。