




カラー舗装用鉄蓋 枠 施工要領

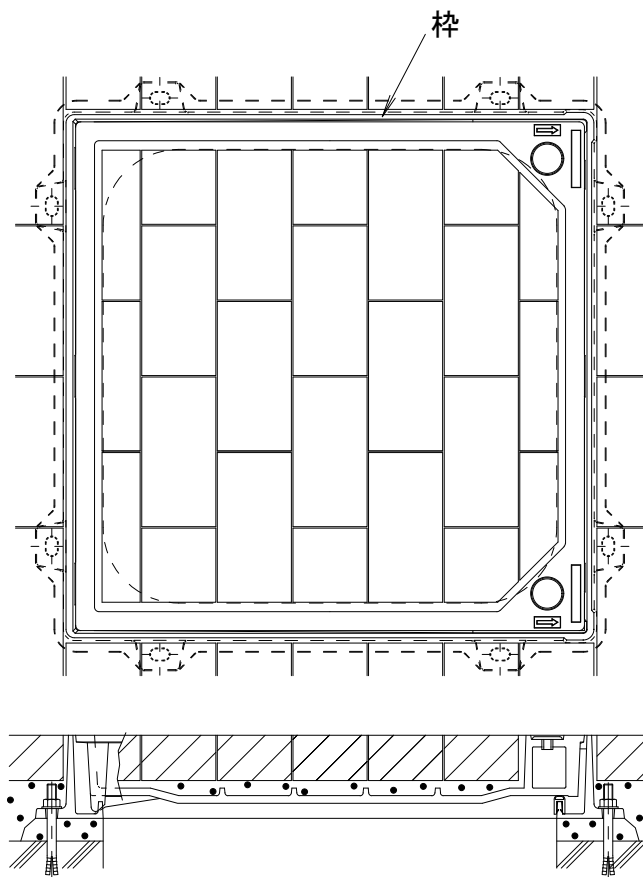


納まり図

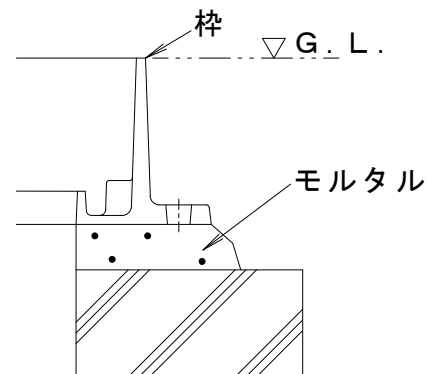


- ①
モルタルでレベル出しを行い、枠を設置します。

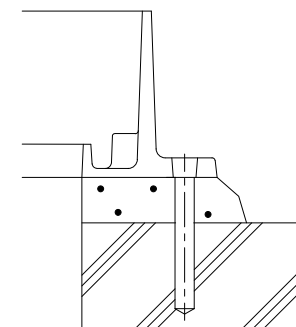

- ②
枠のアンカー穴に合わせてあと施工アンカー（M 1 2 別途）用の下穴を開けます。

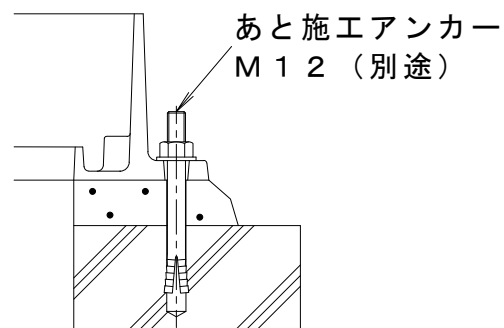

- ③
あと施工アンカーを打ち込み、平座金・六角ナットで枠を固定します。
舗装材の厚みに応じて、あと施工アンカーの長さを選定してください。

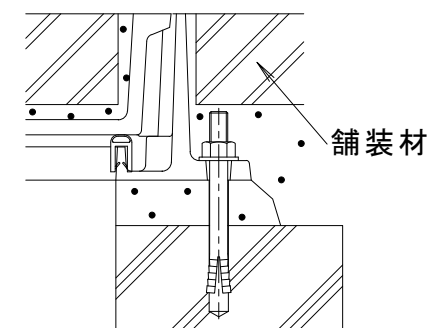

- ④
舗装材を仕上げて施工完了です。