
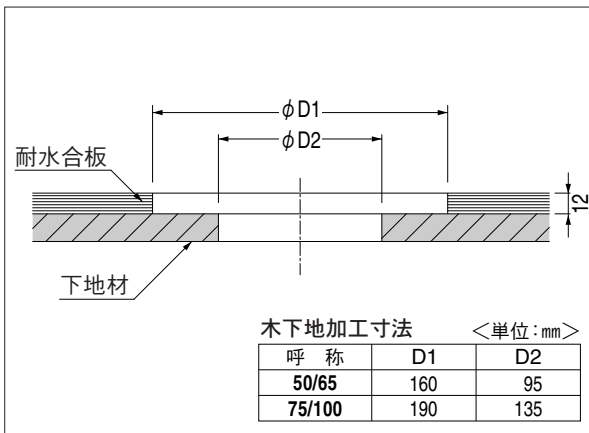



木付け用ルーフドレイン KWB 施工手順書

快適をかたちに
KANESO


納まり図

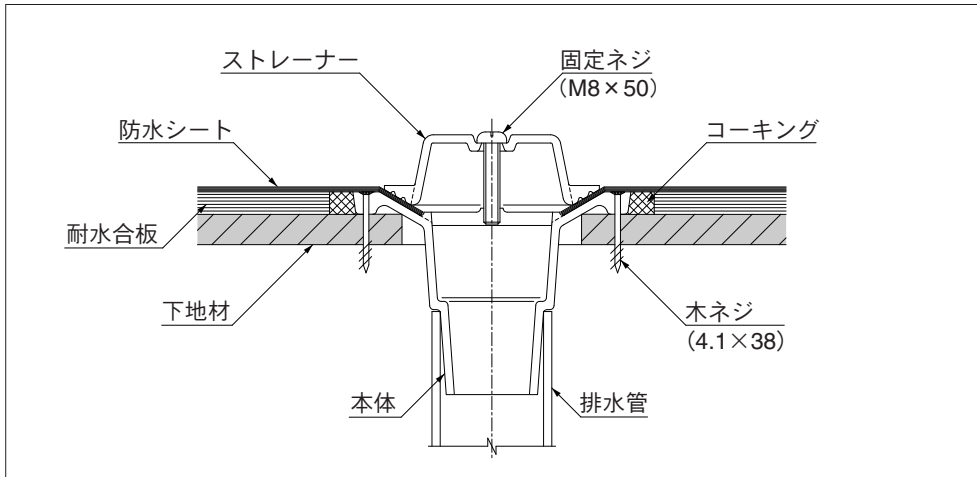


1 下地材と耐水合板に本体取付用の穴加工を行います。

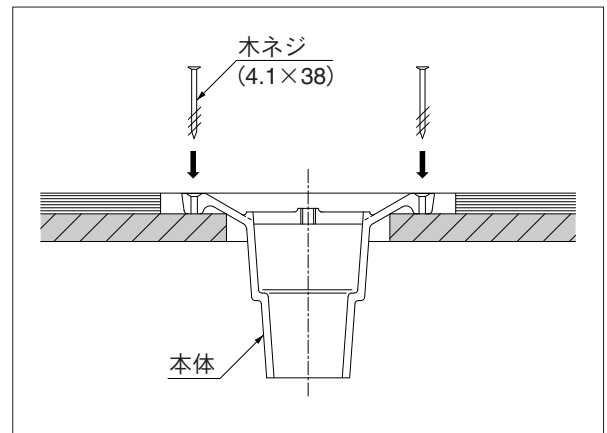

2 本体を設置し、木ネジ4本で本体を下地材に固定します。

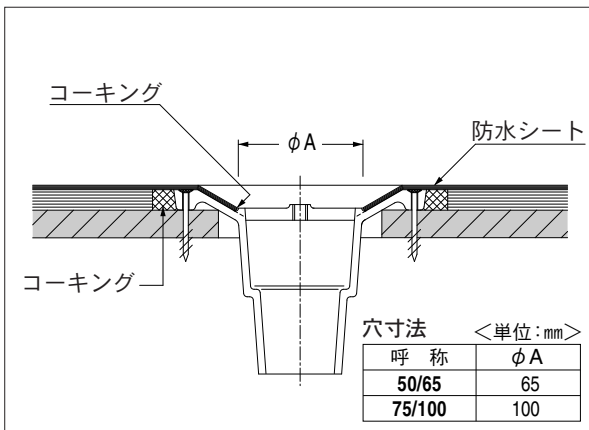

3 本体と耐水合板のすき間にコーキング処理した後、防水シートを張り付けます。防水シートの穴加工端部には、必ずコーキングを施してください。

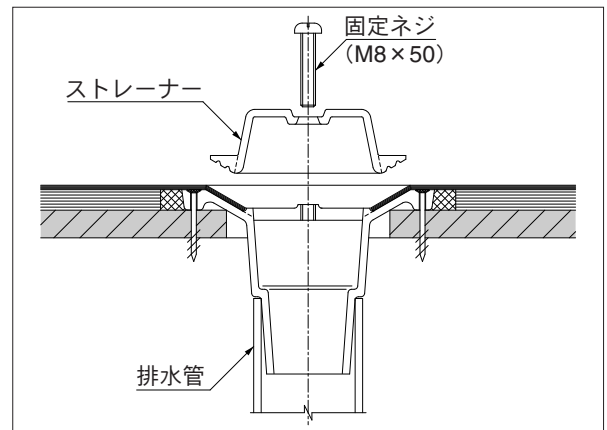

4 ストレーナーをかぶせて、固定ネジにて本体とストレーナーを固定します。

カンエソウ株式会社