



防水改修用二重ドレン かさ上げ用 RRW


施工手順書

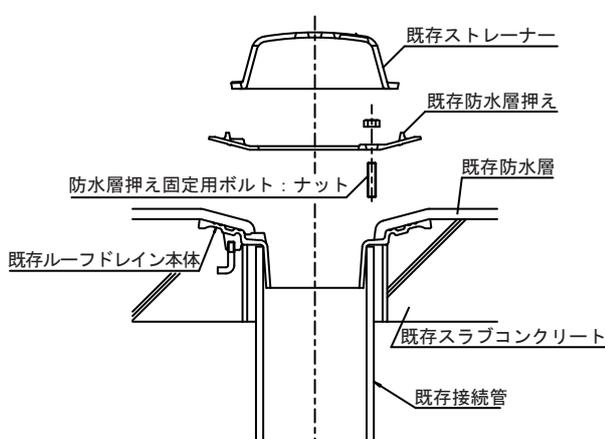


① 既存ルーフドレインのストレーナー、防水層押え、防水層押え用ボルトを外します。

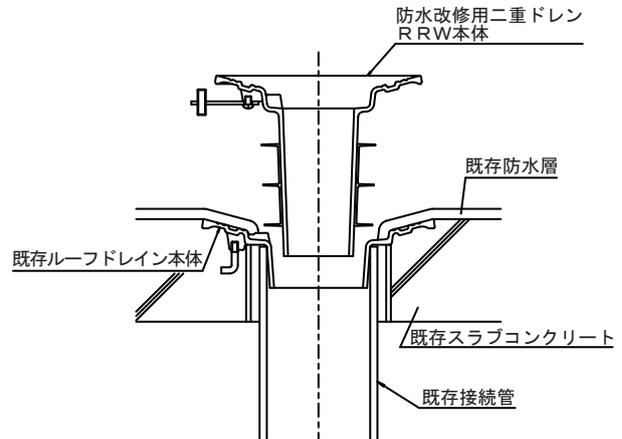


② 既存ルーフドレイン本体にRRW本体を差し込みます。

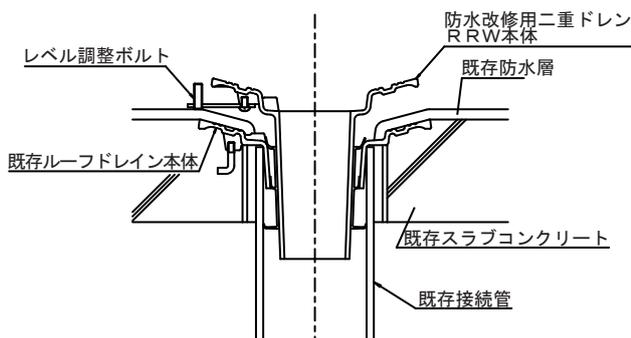


③ 押えコンクリートの厚みまたは、断熱材の厚みに合わせ、レベル調整ボルトでRRW本体の高さを調整します。

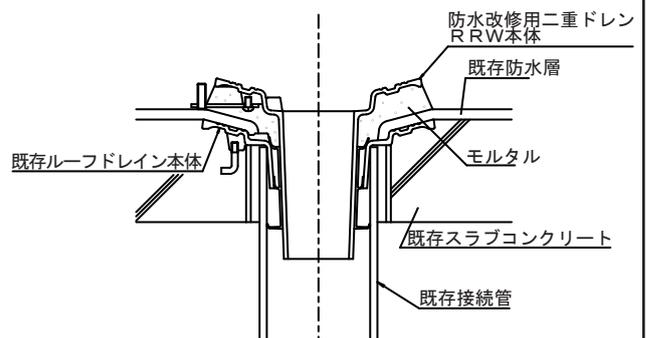

④ RRW本体をモルタルで固定します。

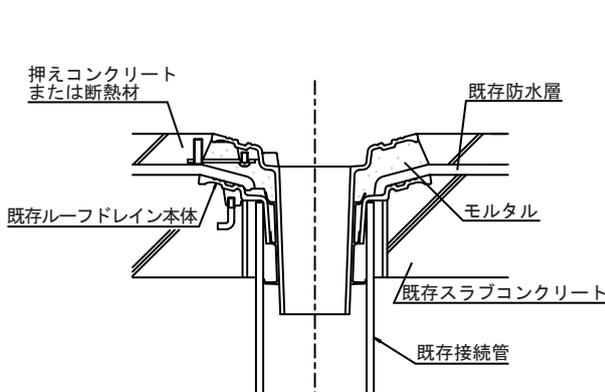

⑤ 押えコンクリートまたは断熱材を施工します。

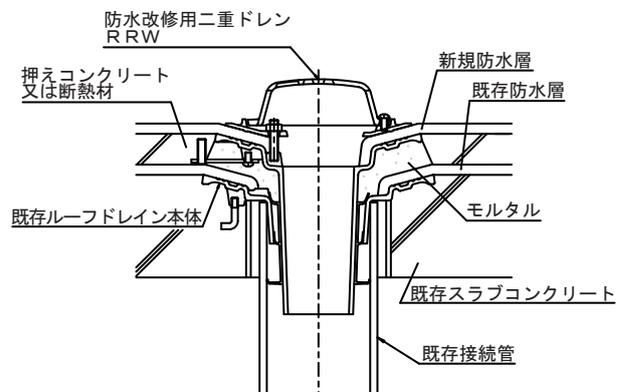

⑥ 新規防水工事を行い、防水層押え、ストレーナーを取り付け、施工完了です。