



よこ引き用・一般型・アスファルト防水用・シート防水用
ねじ込み式・ルーフドレイン


施工手順書（改修用）

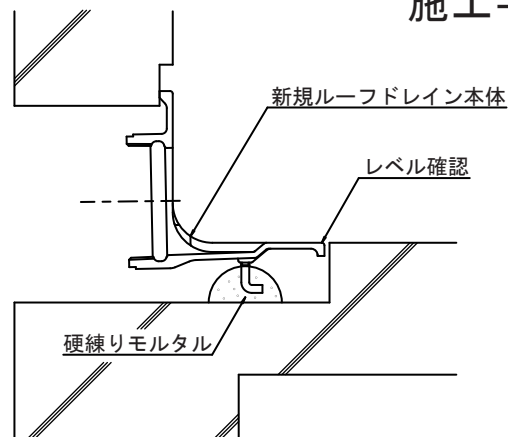


- ① 既存ルーフドレインをはつり、新規ルーフドレイン本体を硬練りモルタルで仮固定します。その際、新規ルーフドレイン本体のレベルを合わせてください。また、本体が水平であることも確認してください。

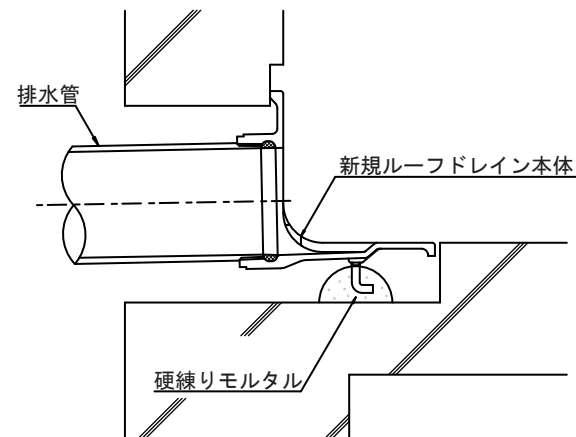

- ② 新規ルーフドレイン本体に接続管をねじ込みます。この時、ねじ部およびリセス部にコーキングを施してください。コーキングを施さないと、漏水の原因になりますのでご注意ください。

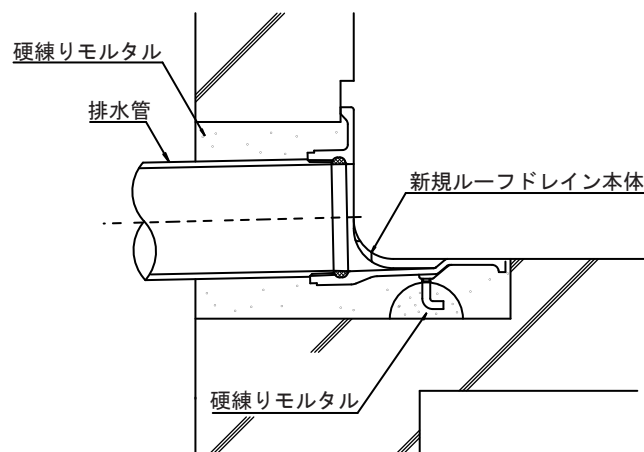

- ③ ルーフドレイン本体とスラブの空間に硬練りモルタルを入念に充填します。モルタルを充填しないと、漏水の原因となりますのでご注意ください。

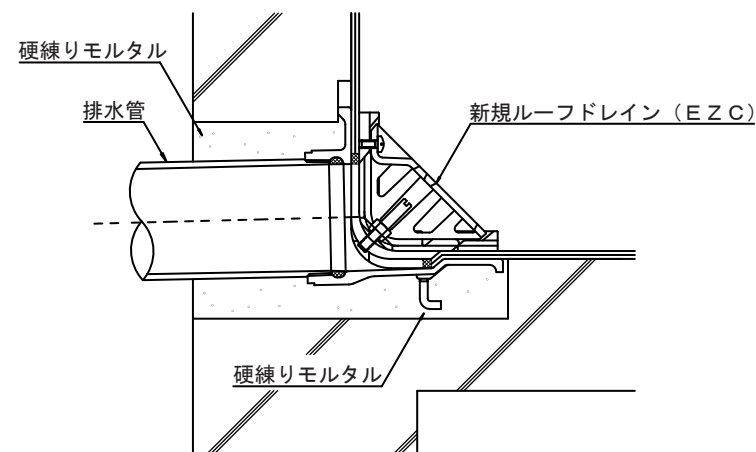

- ④ 防水工事を行い、防水層押え（EZC、EZC-Lのみ）ストレーナーを取り付け施工完了です。