


ESP-6D 施工要領


1. 固定金具を付属のねじで本体に固定します。（3ヶ所）

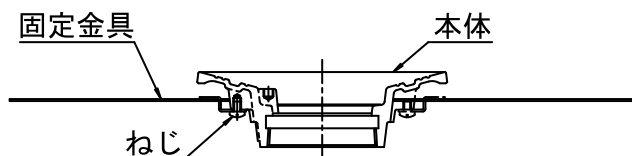

2. ルーフドレイン取付け位置の鋼製下地に「鋼製下地加工穴寸法表」に従い、穴を開けます。

鋼製下地加工穴寸法表

呼称	ΦD (mm)
75	190
100	215
125	245
150	270
200	350

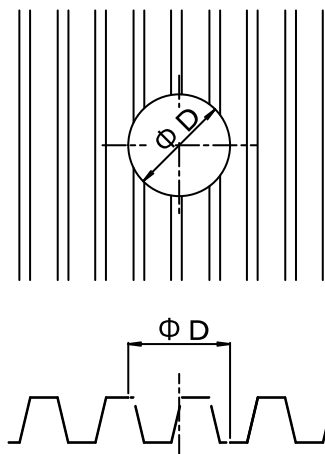

3. 組立てたルーフドレインを取付け位置に載せ、固定金具をタッピンネジ（別途）で固定します。

鋼製下地への固定は、固定金具の四隅の穴は使用しないでください。


タッピンネジ（別途）

鋼製下地

固定用穴


6ヶ所（H=40は4ヶ所）のいずれかにて固定してください。

断熱材固定用穴
4ヶ所（四隅の穴）

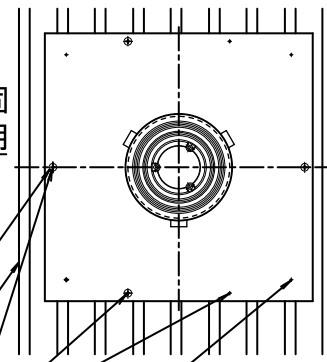

4. 断熱材、塩ビ被覆鋼板を固定金具に載せ、付属の皿タッピンネジで4ヶ所固定します。

塩ビ被覆鋼板の裏表にご注意ください。グレー色の面が上です。

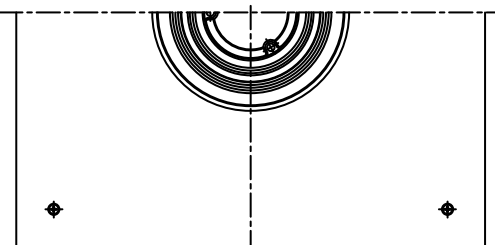


皿タッピンネジ（付属）

塩ビ被覆鋼板

断熱材

固定金具

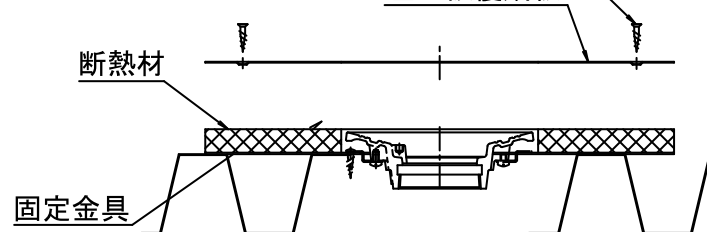

5. 屋根断熱材を敷き込み、防水工事を行います。
防水工事後、防水層押え、ストレーナーを組立て取り付け完了です。

ストレーナー

防水層押え

防水層（別途）

屋根断熱材（別途）

