



よこ引き用 断熱材付鋼製下地断熱屋根工法用ルーフトレイン  
E X C - 6 D 施工要領

1. 固定金具A、固定金具Bを付属のねじで本体に固定します。（各2ヶ所ずつ）

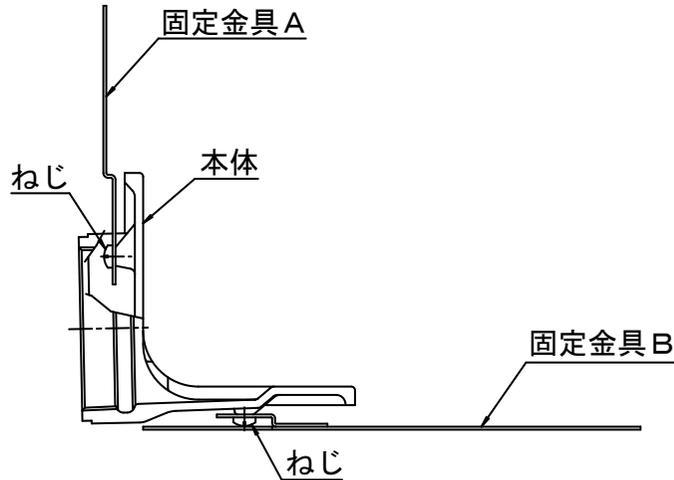


2. 組立てたルーフトレインを鋼製下地に載せ、タッピンネジ（別途）でパラペット立ち上がり面及び鋼製下地（各2ヶ所）に固定します。

鋼製下地への固定は、固定金具Bの四隅の穴は使用しないでください。

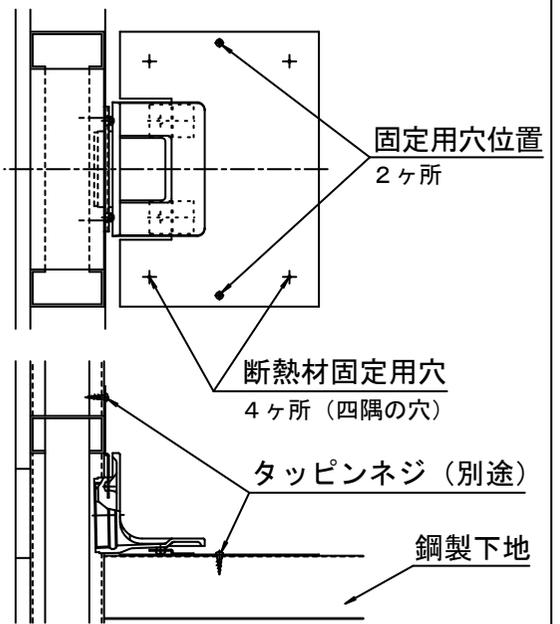

3. 断熱材、塩ビ被覆鋼板を固定金具Bに載せ、付属の皿タッピンネジで固定します。

塩ビ被覆鋼板の裏表にご注意ください。グレー色の面が上です。

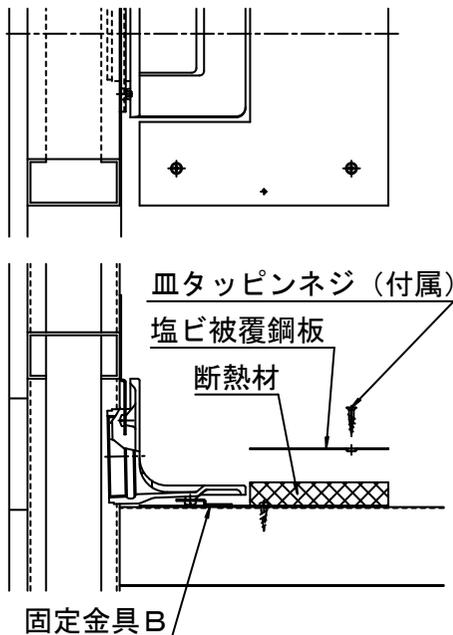

4. 屋根断熱材（及びパラペット断熱材）敷き込み後、防水工事を行います。防水工事後、防水層押え、ストレーナーを組立て取り付け完了です。

