
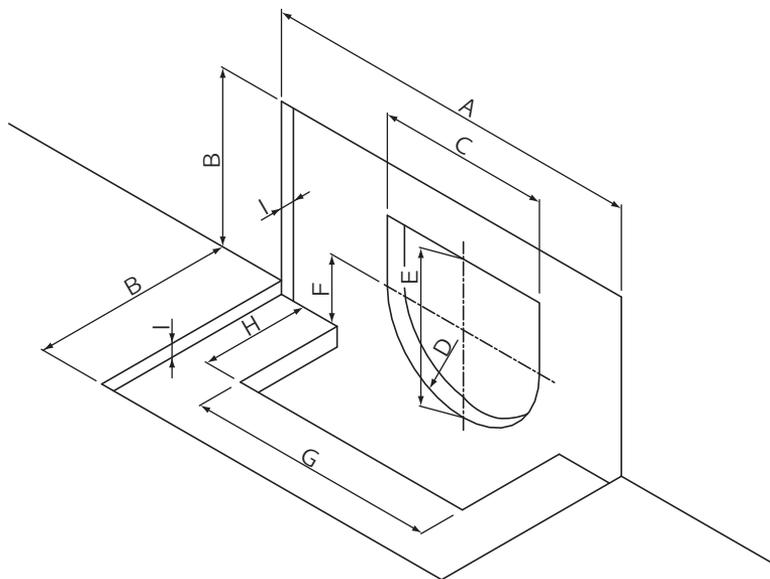


よこ引き用 木付け用 シート防水専用 ねじ込み式
 鋳鉄製ルーフトレン EWS



施工詳細図

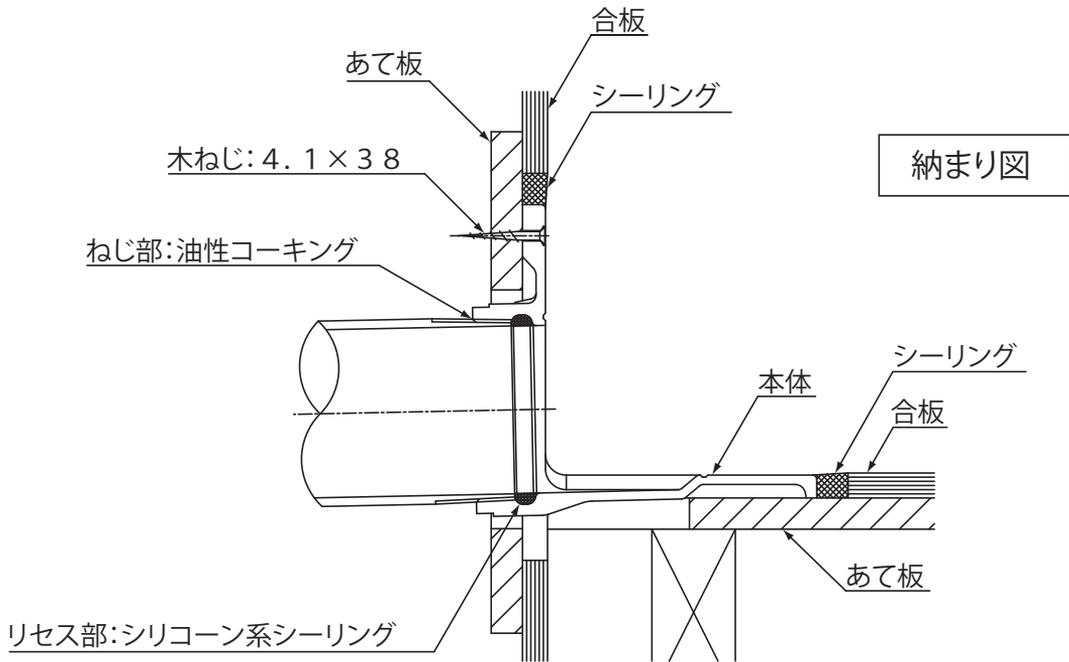

呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I
75	255	145	114	R57	114	42	140	80	12
100	285	170	140	R70	140	70	170	110	12

よこ引き用 シート防水専用 ねじ込み式
 鋳鉄製ルーフトレン EXS・EWXS

防水工事のポイント

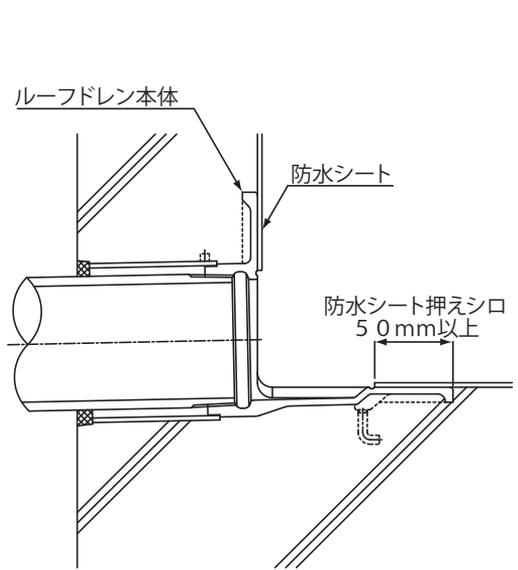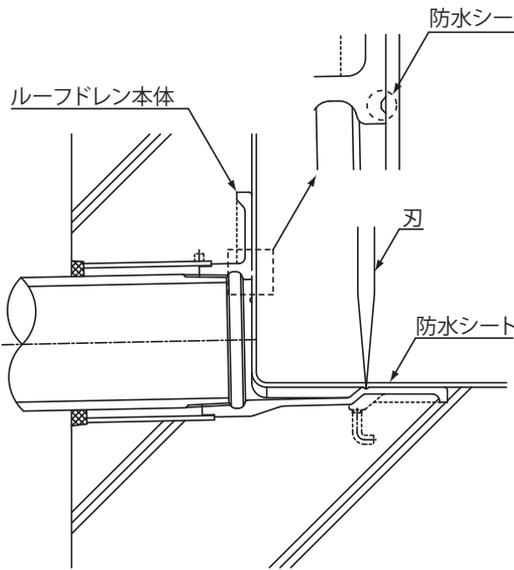


①防水シートの切断

防水シート切断の際は、ルーフトレン本体の「防水シート切断用みぞ」に沿ってカッターなどの刃を一周させ、防水シートを切断してください。


②防水シートの押えシロ

防水シートを①の手順で切断しますと、防水シートの押えシロを50mm以上確保でき、防水性能が向上します。

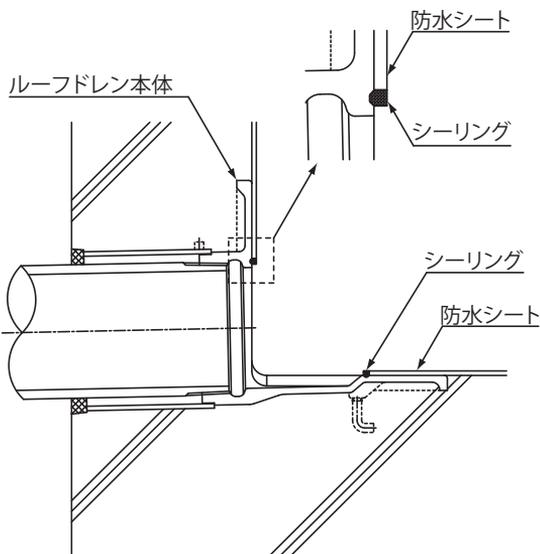

③防水シート端部のシーリング

①で使用しました「防水シート切断用みぞ」は、シーリングを施す際の目印にもなっております。必ず防水シート切断面にシーリングを施してください。

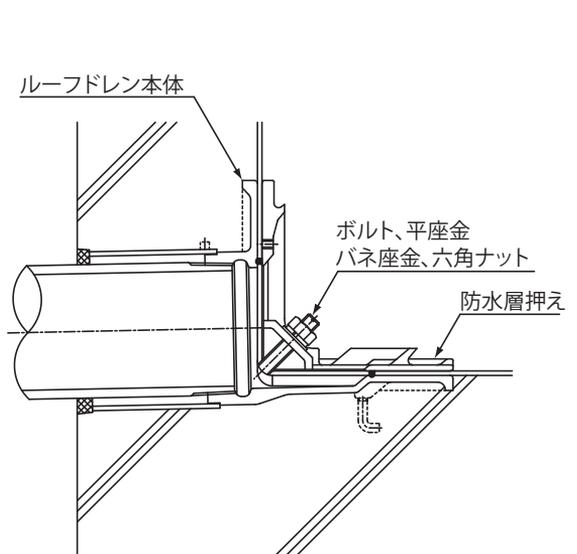

④防水層押えの取り付け

付属のボルトをルーフトレン本体にねじ込み防水層押えを嵌め込みます。平座金、バネ座金、六角ナットの順で防水層押えを取り付け、付属のスパナで六角ナットを確実に締め付けてください。