


仮設排水ホース対応型ルーフドレン 施工要領

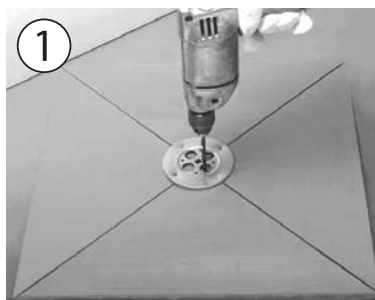


型枠の墨出しに合わせて、位置決めプレートを固定し、水抜き用の穴をあけます。
※位置決めプレートの取付け方向は裏面「納まり図」をご参照ください。



位置決めプレートに合わせて、ジョイントスペーサーを、「ねじ込み口を下」にして置きます。



ジョイントスペーサーの上に、スペーサーを置きます。

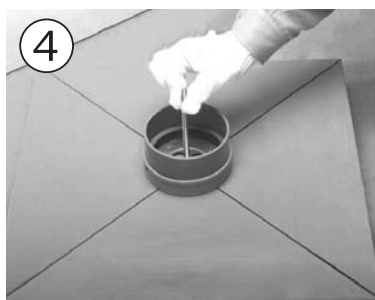

長ネジボルトを、位置決めプレートに、ねじ込みます。



ルーフドレン本体を、スペーサーの上に、置きます。




養生蓋を、ルーフドレン本体にかぶせ、蝶ナットで固定し、コンクリートを打設します。



コンクリート硬化後、蝶ナットをゆるめ、養生蓋を外します。




型枠をばらした後、階下よりジョイントスペーサーに、ホースくちをねじ込みます。

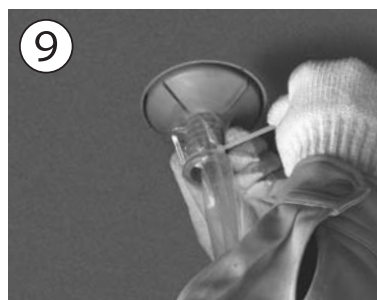

仮設排水ホースをホースくちに取り付け、番線等で縛って固定します。


※たてとい工事の際は、ホースくちを取り外してください。

仮設排水ホース対応型ルーフドレン 納まり図

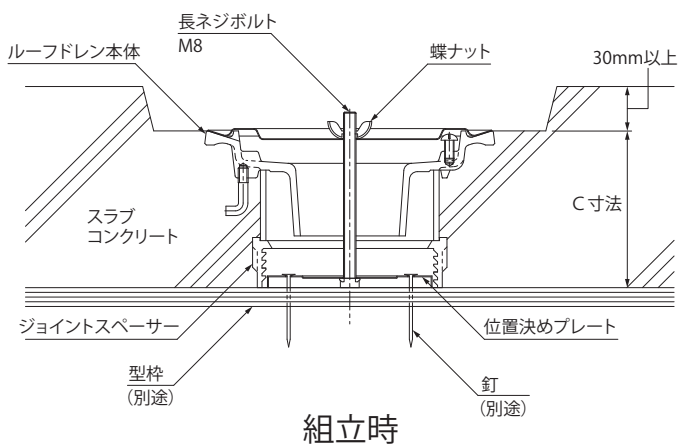


位置決めプレートの取付け方向について

位置決めプレートはC寸法により、取付け方向が上下逆となります。下図のように、C寸法80mm以上の場合とC寸法79mm以下の場合とで、位置決めプレートの取付け方向を変えて御使用ください。

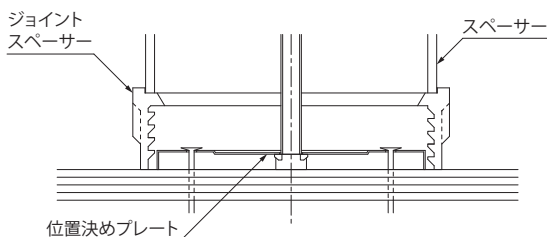

C寸法80mm以上の場合

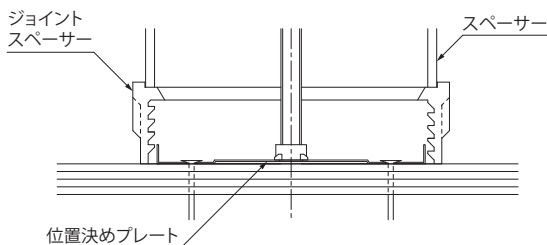

C寸法79mm以下の場合

