


施工手順書

木付け用 外廊下排水用ルーフトレン

納まり図

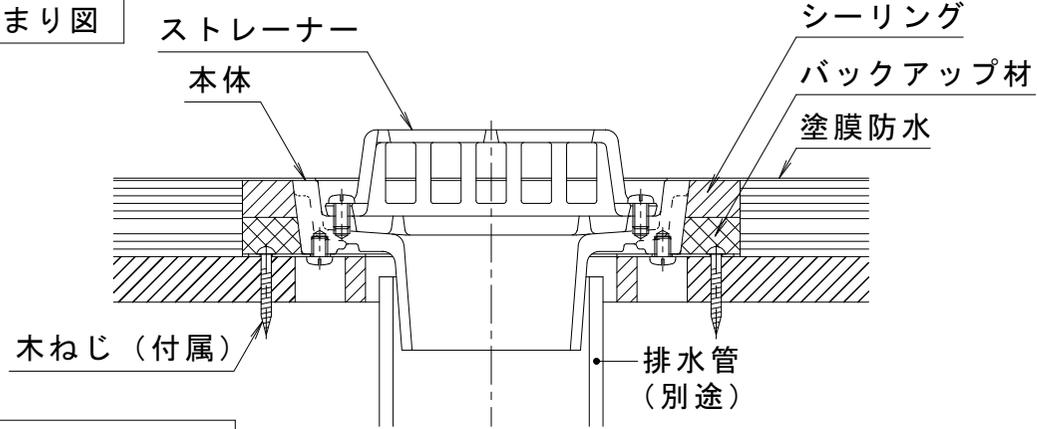


施工手順


- ①木下地加工寸法に基づき、木下地を加工してください。
- ②木ねじ（付属）で本体を固定してください。
- ③バックアップ材・シーリング・防水工事をを行います。
- ④ストレーナーを取り付け施工完了です。

木下地加工寸法


EWMD-1-50
EWMDF-1-50

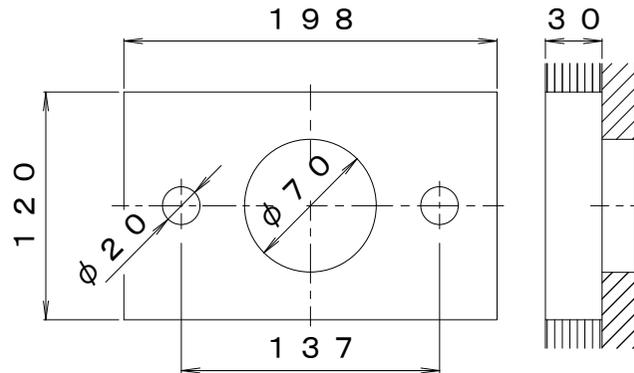

EWMD-1-75
EWMDF-1-75

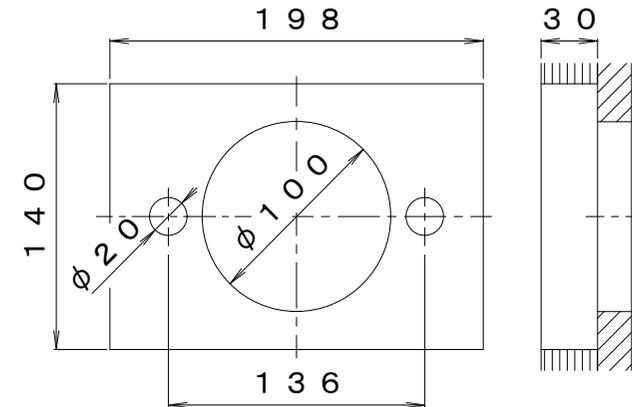

EWMD-2-50
EWMDF-2-50

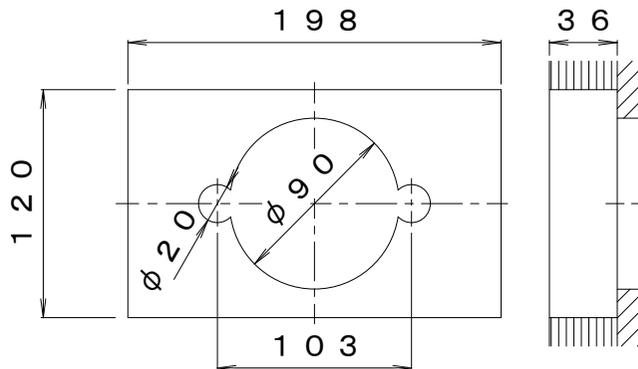

EWMD-2-75
EWMDF-2-75

