


耐火帯取付要領

遮炎性能を維持するため、必ず下記の手順で耐火帯を確実に取り付けてください。




耐火帯の取り付け方を誤ると、規定の遮炎性能が得られず火災の際、被害が大きくなります。

- ① ハトメリングを受枠の耐火帯固定用ボルトに通します。
中蓋固定用ボルト（密閉形の場合）と間違えないようにしてください。

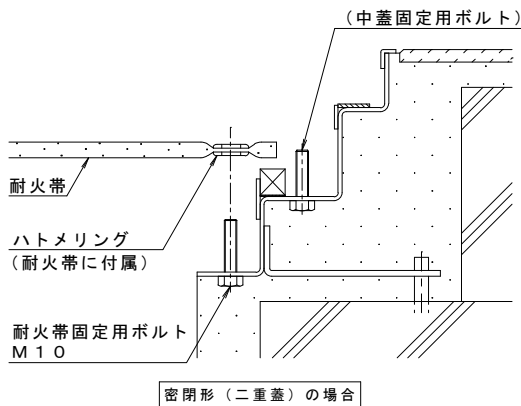


密閉形（二重蓋）の場合

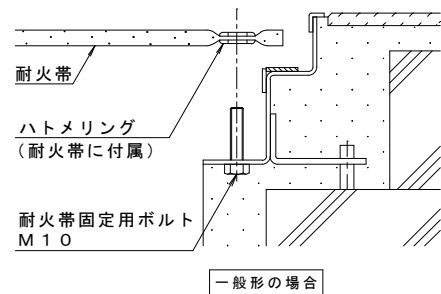


一般形の場合

- ② 耐火帯の上に耐火帯押えを、ボルトの位置に合わせて穴に通します。
この時、耐火帯押えの上下の向きに注意してください

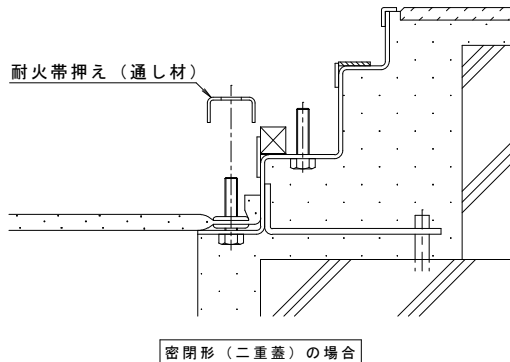


密閉形（二重蓋）の場合

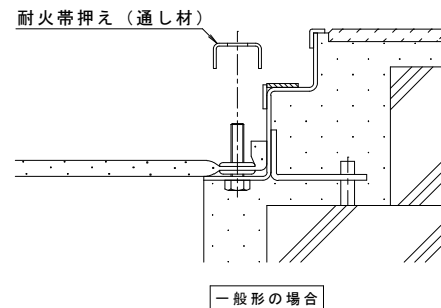


一般形の場合


- ③ ボルトに平座金を入れ、六角ナットで締め付けます。六角ナットの締め付けは、ボルトのねじ部 9 mm 程度出ている状態を目安としてください。
全ての六角ナットを確実に締め付けてください。

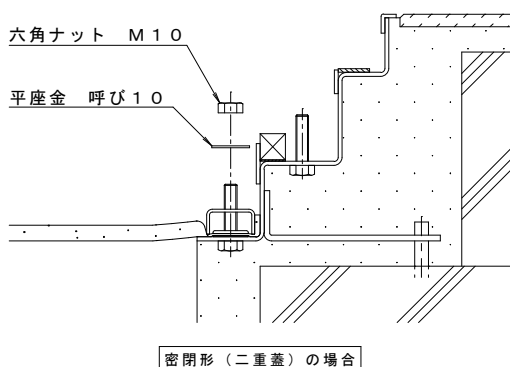

密閉形（二重蓋）の場合

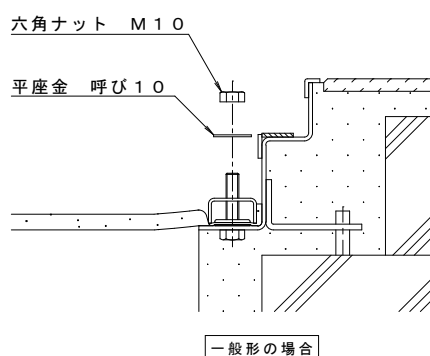

一般形の場合

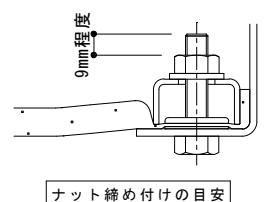

ナット締め付けの目安