## カネソウ サニタリートラフ

# 施工要領書

### 対象製品

現場溶接タイプ サニタリートラフ 製品符号:STWV



この度は、カネソウ製品をで使用いただき、誠にありがとうございます。 で使用になる前に、必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。 間違った施工・取扱を行いますと、漏水や製品の損傷などの事故につながる可能性がありますので、ご注意ください。

### 物カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905


東京支店 大阪営業所 仙台営業所 福岡営業所 TEL (03) 3433-6645 TEL (06) 7639-5870 TEL (022) 214-8088 TEL (092) 432-2532

URL:http://www.kaneso.co.jp/ E-mail:info@kaneso.co.jp


この内容は2021年9月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

376-2K


#### 現場溶接タイプ サニタリートラフ STWVは以下の手順に従って施工を行ってください。

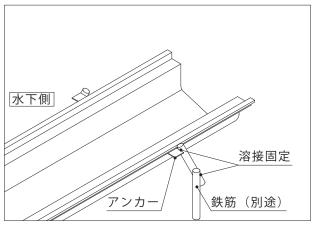


①水下側の排水溝のレベル調整を行い、鉄筋とアンカー を溶接固定します。 (鉄筋は別途ご用意ください。)

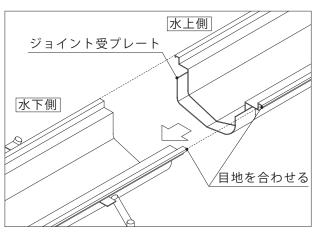

②排水溝の連結部の目地を合わせ、排水溝のつなぎ目部 にすきまが無いようにします。(ジョイント受プレートは水上側の本体に付きます。)

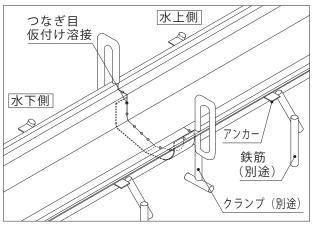


③つなぎ目部をすきまが無いようクランプ (別途) で固定 し、仮付け溶接を行ったあと、水上側の排水溝のレベル 調整を行い、鉄筋と本体アンカーを溶接固定します。

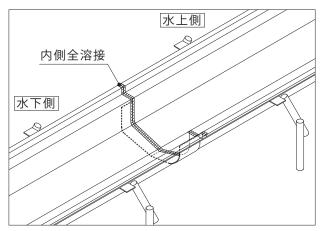

④つなぎ目部の本溶接を行います。溶接はTIG溶接の共付けで、穴が開かないように排水溝内側を全溶接してください。(下図参照)

溶接焼け跡の処理は、ケミカル剤による除去を行ってください。 (塗布後水洗いせずに拭き取りのできるケミカル剤をお使いください。)

#### つなぎ目部 溶接範囲

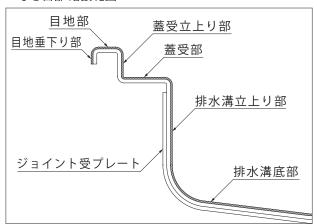

つなぎ目部の溶接は、排水溝内底部・立上り部、蓋受部、 蓋受立上り部、目地部、目地垂下り部を全てすきまの無い よう溶接してください。