

カネソウ 配線・配管ピット蓋 受枠一体型トラフパン

施工要領書

対象製品 MRI室対応 アルミニウム製
樹脂タイル用 配線・配管ピット蓋／受枠一体型トラフパン
製品符号：蓋 AC-AA／トラフパン TRP-A



施工およびご使用される前に必ず最後までお読みください

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷や使用上の不具合、けがなどの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。
なお、施工終了後は本書を御施主様あるいは建物管理者様へ、必ずお渡しいただくようお願いいたします。
本書は、いつでも見られる場所に必ず保管していただくようお願いいたします。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532


URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2025年1月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

403-1K


受枠一体型トラフパンは以下の手順に従って施工を行ってください。

1. 墨出し

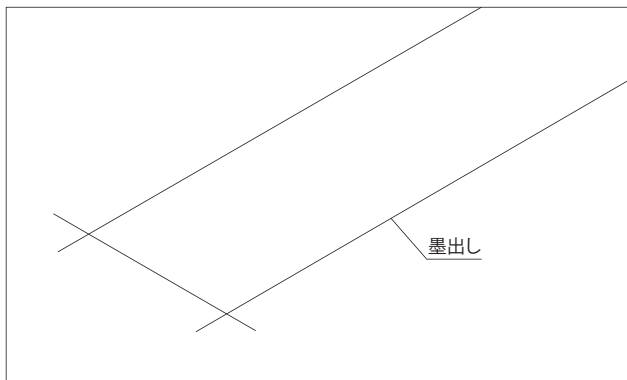


施工図に従いスラブを仕上げ、
受枠一体型トラフパン取付位置の墨出しを行います。


2. トラフパンの組み立て

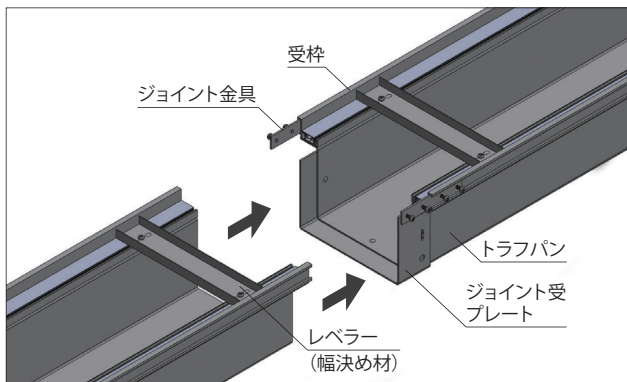

①受枠接続部にジョイント金具を差し込みます。

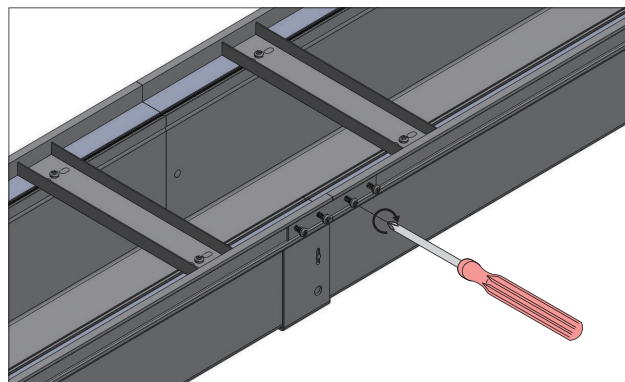


②プラスドライバーでねじを締め付けます。

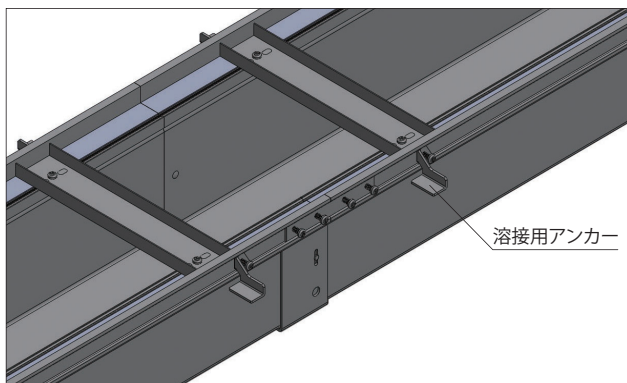


③溶接用アンカーを下記の手順で、受枠の溝に取り付けます。

アンカー取付ピッチ

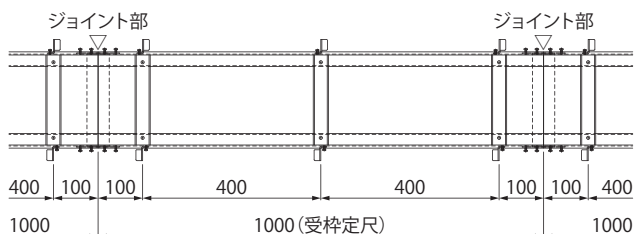


※アンカーの取付ピッチは400mmとしてください。
(ジョイント間は200mmで取り付けてください。)

溶接用アンカー取付手順

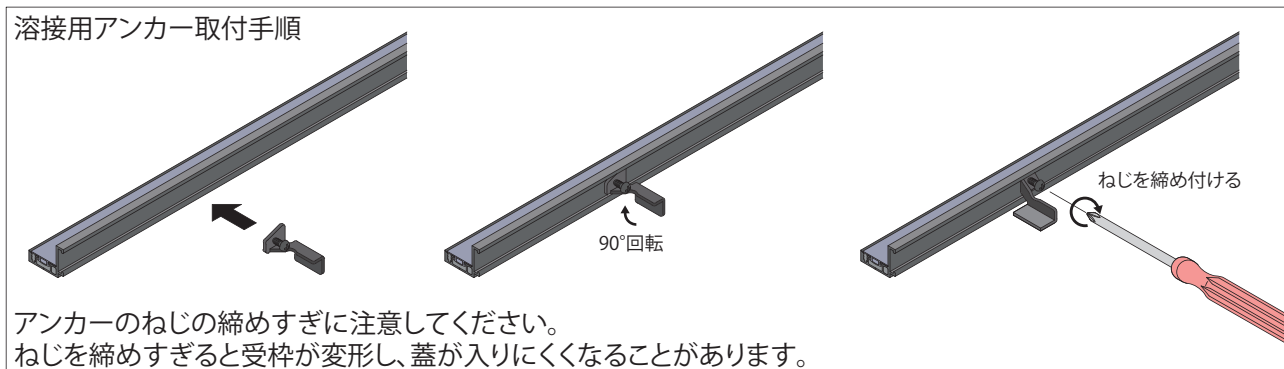


3. 設置

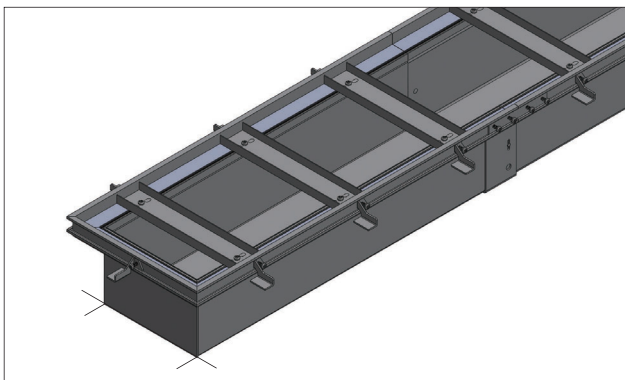


墨出しに合わせて、組み立てたトラフパンを配置します。

4. レベル調整

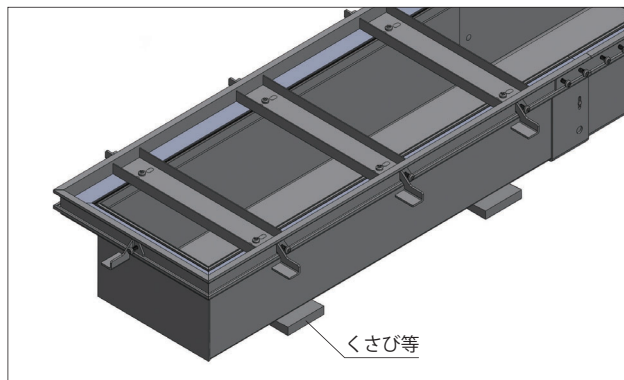


くさび等をトラフパンの下に挿入し、レベル調整を行います。

5. 溶接

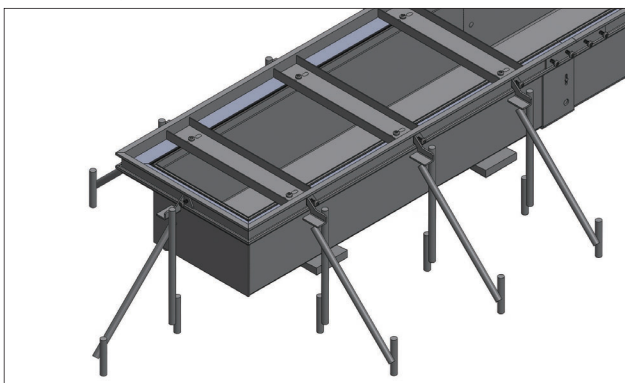


溶接用アンカーと差筋を溶接します。

6. コンクリート打設

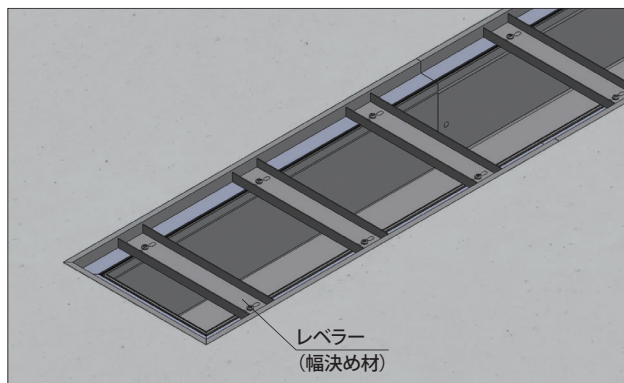


コンクリートを打設します。

7. レベラー取り外し

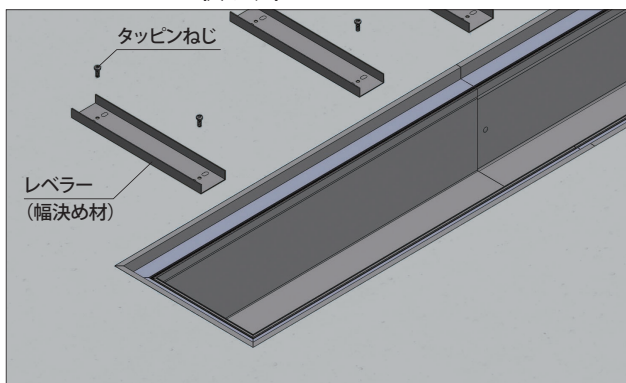

コンクリート硬化後、タッピンねじをプラスドライバーで緩め、レベラーを取り外します。

8. 蓋の敷設

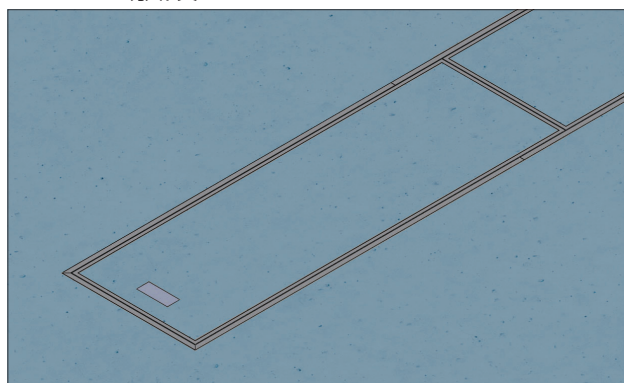

床仕上後、蓋を受枠に載せ完了です。
※床仕上材は別途です。