


ステンレス製玄関マット


受枠の施工上の注意

受枠の組立

受枠の仕上レベルラインを合わせてコーナー金具を通し、付属のネジで4ヶ所固定し、その後アンカーを受枠に固定します。
呼称 1500×900 以上の製品については、補助バーを使用しますので、受枠に補助バー固定金具を取りつけてください。

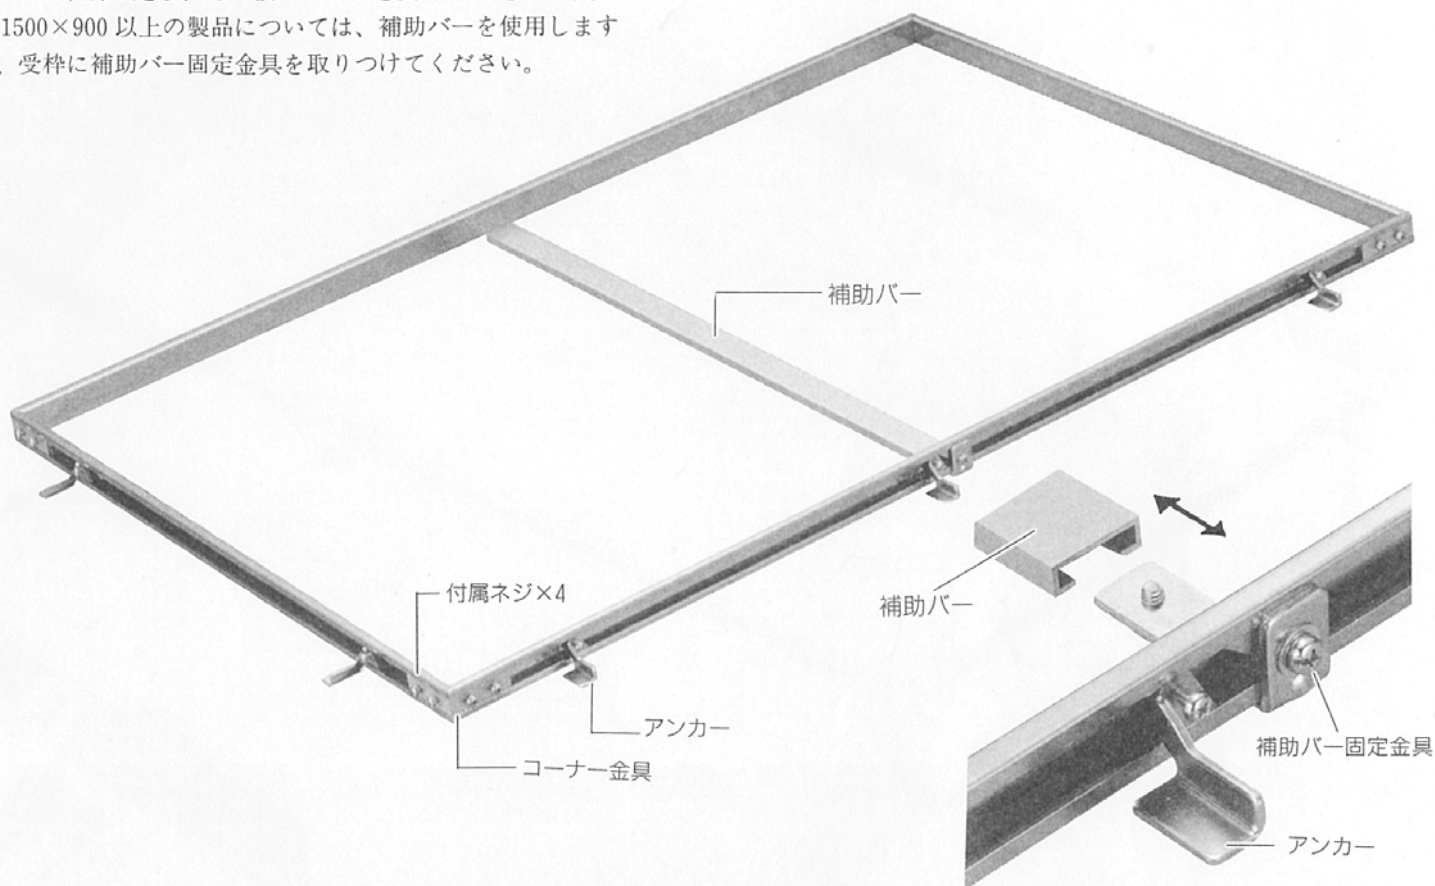

断面納まり図

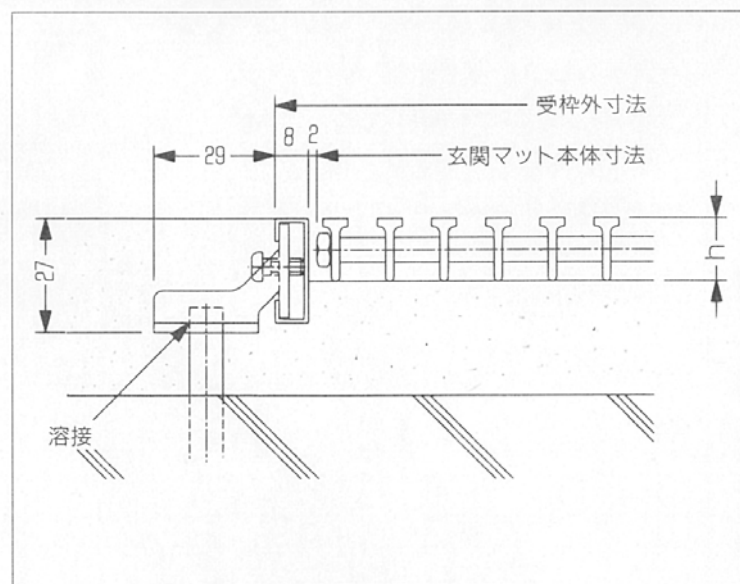

受枠の仕上レベルライン

ステンレス製受枠には、深さ 13 mm、15 mm、20 mm の位置に仕上レベルラインが入っております。施工の際にモルタル仕上げのレベルが確実に割り出せ、美しく仕上げる事ができます。

