


カネソウ 車止め Uシリーズ操作手順

UD 本体の引き上げ・施錠方法

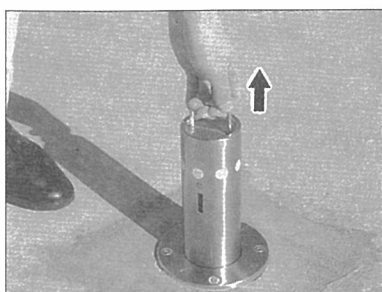

①ハンドルを持ち、本体を引き上げます。



②本体が一番引き上げられた状態で右へ約30°回転すると本体が固定されます。
(ハンドルが化粧プレートの△マークと直角に交わる位置で本体は固定されます。)



③化粧プレートにある鍵穴に専用キーを差し込み、右へまわすと本体がロックされます。

0470 鎖の引き出し・施錠方法



①鎖の先端のリングを引っ張り、鎖を引き出します。




②隣接する車止めの鎖固定穴にハンドルを上げながらリングを挿入します。




③リングを90°回転し、ハンドルを戻すと鎖がロックされます。


0770・1170 鎖の引き出し・施錠方法

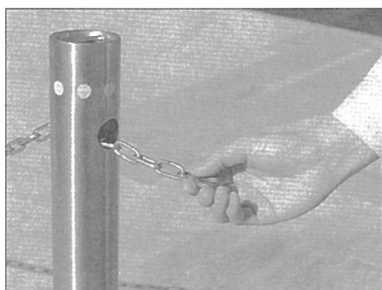

①鎖の先端のリングを引っ張り、鎖を引き出します。

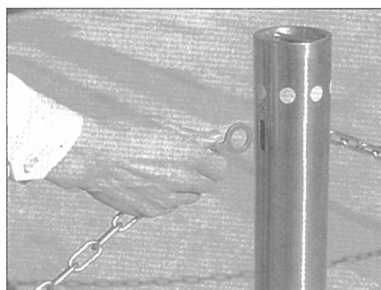

②隣接する車止めの鎖固定穴にリングを挿入し、リングを90°回転して仮止めの状態とします。

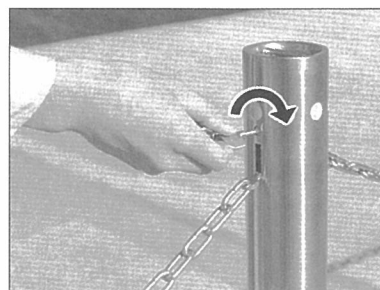

③鍵穴に専用キーを差し込み右へまわすと鎖がロックされます。