



施工要領

①

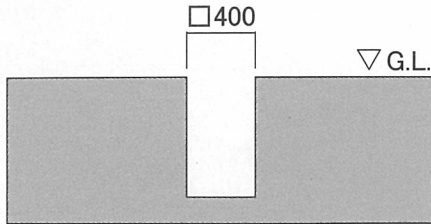

車止めの設置場所に□400mm、深さ約350mm穴を掘ります。


②

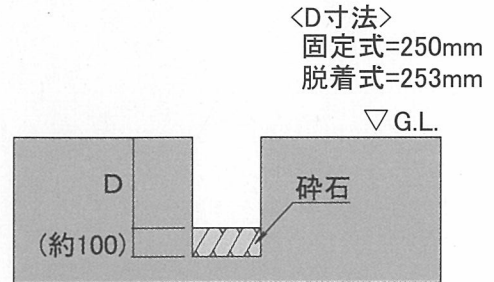


穴の底部に砕石を入れ、転圧し平坦にしてください。
(製品の沈下防止及び埋設管の水はけをよくするため)

③

チェーン内蔵型EFの場合は支柱間ピッチ2mが最適です。
チェーンフック内蔵型EK・EHの場合は支柱間ピッチ2m以内としてください。


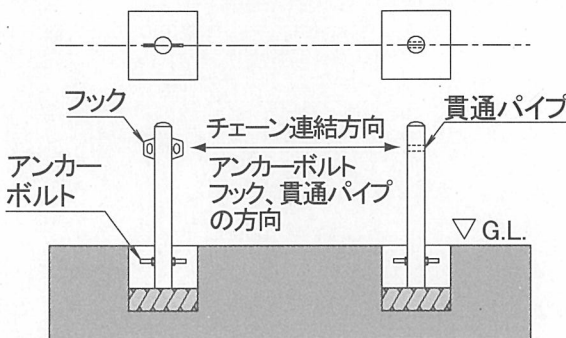


固定式：チェーン連結方向とアンカーボルトまたはフック・貫通パイプを平行に車止めを設置します。この時車止めの垂直度を確認してください。

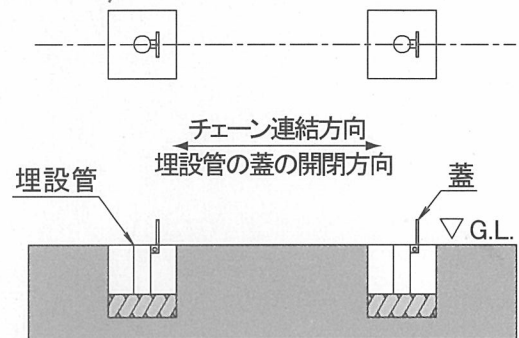

脱着式：チェーン連結方向と埋設管の蓋の開閉方向が平行になるように車止めを設置します。この時車止めの垂直度を確認してください。

④

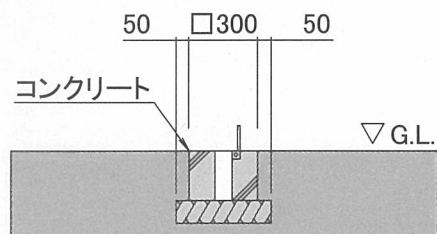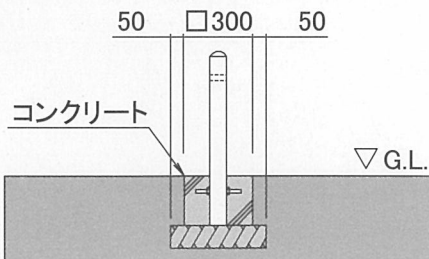

根巻き用の型枠をセットし、コンクリートを打設してください。脱着式の場合には埋設管の中にコンクリートが入らないように養生をして施工してください。