

# カネソウ車止め

## 施工要領書

---

対象製品： コンクリート充填タイプ  
スチール製アーチ型車止め  
固定式 先付けタイプ  
YB-K-C

この度は、カネソウ車止めをご使用いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。  
間違った施工・取扱を行いますと、製品のガタツキや損傷、事故につながる可能性がありますので、ご注意ください。

---

**カネソウ株式会社**

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字繩生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <http://www.kaneso.co.jp/> E-mail: [info@kaneso.co.jp](mailto:info@kaneso.co.jp)


この内容は2021年4月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

372-1K

部品一覧

部品

アーチパイプ ~1本

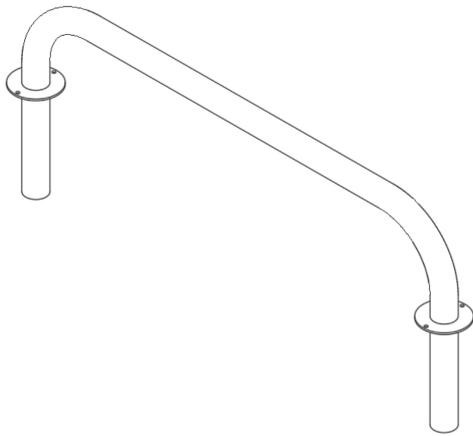

支柱 ~2本




組付部品


六角ボルト ~4本  
(アーチパイプ固定用)




アンカーボルト ~2組  
(支柱用)

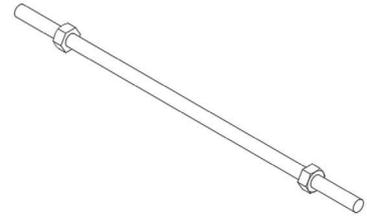


1 支柱にアンカーボルトを組み付け、支柱とアーチパイプを六角ボルトで固定します。

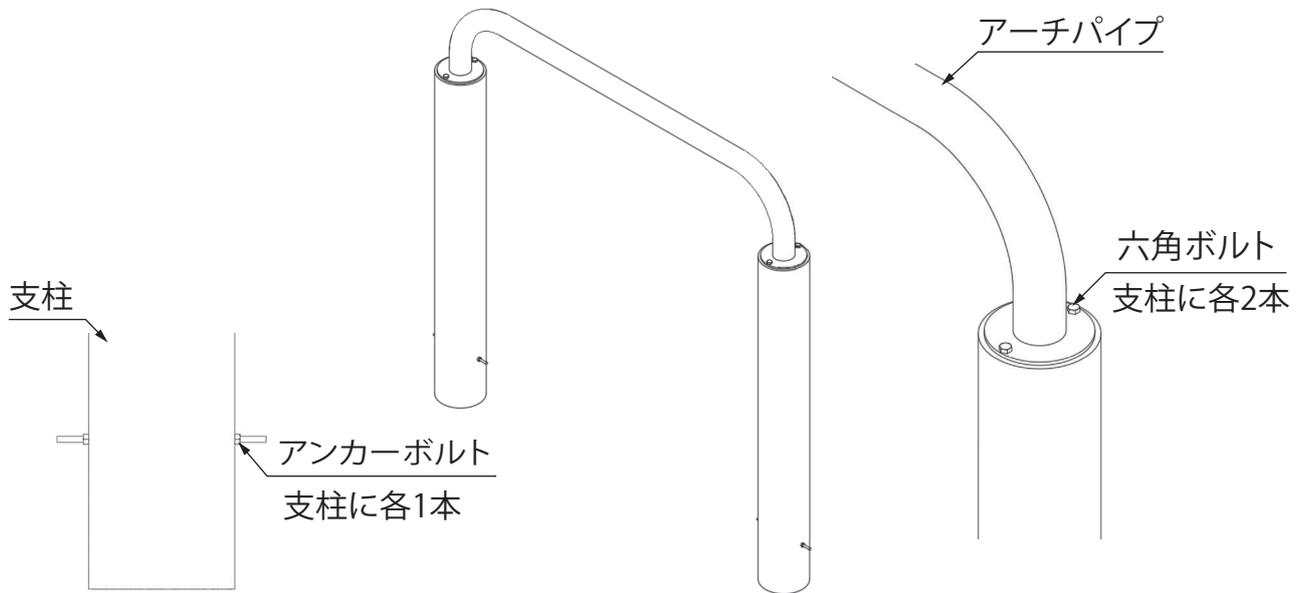

2 製品を設置場所へ置き、基礎コンクリートを打設して支柱を固定します。

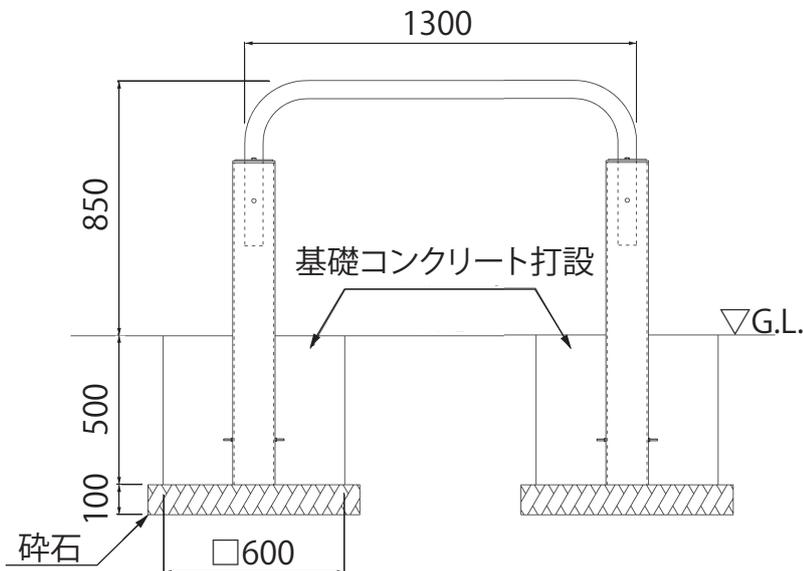


3 基礎コンクリート硬化後、六角ボルトとアーチパイプを外します。

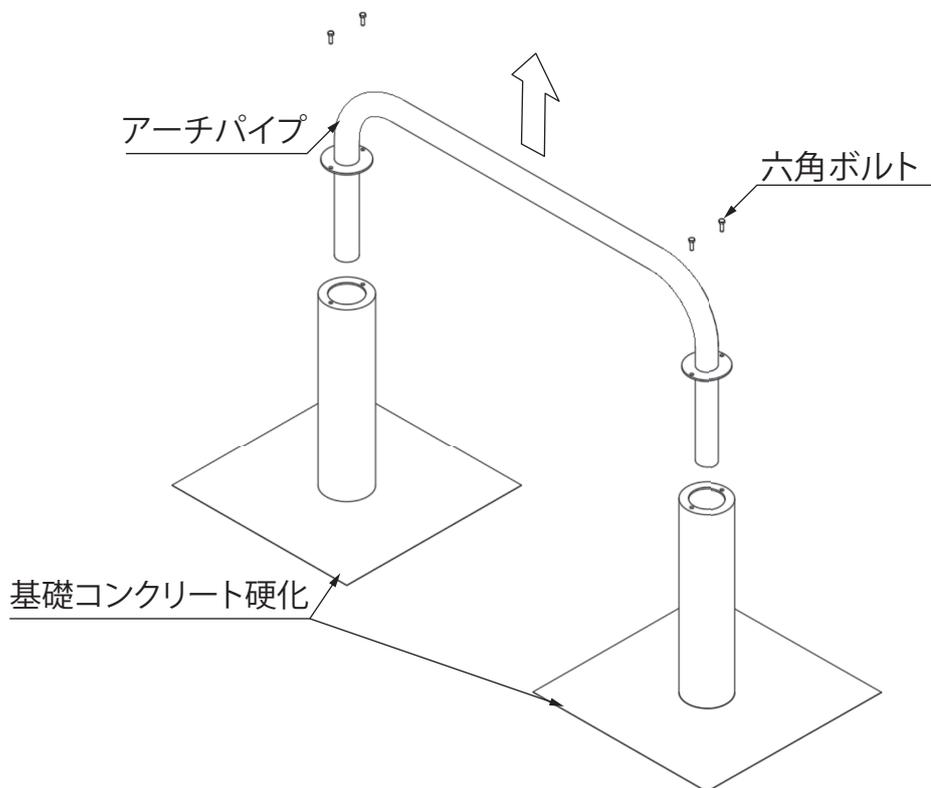


4 支柱上部の穴からコンクリートを充填します。

支柱上部の穴  
(φ93)

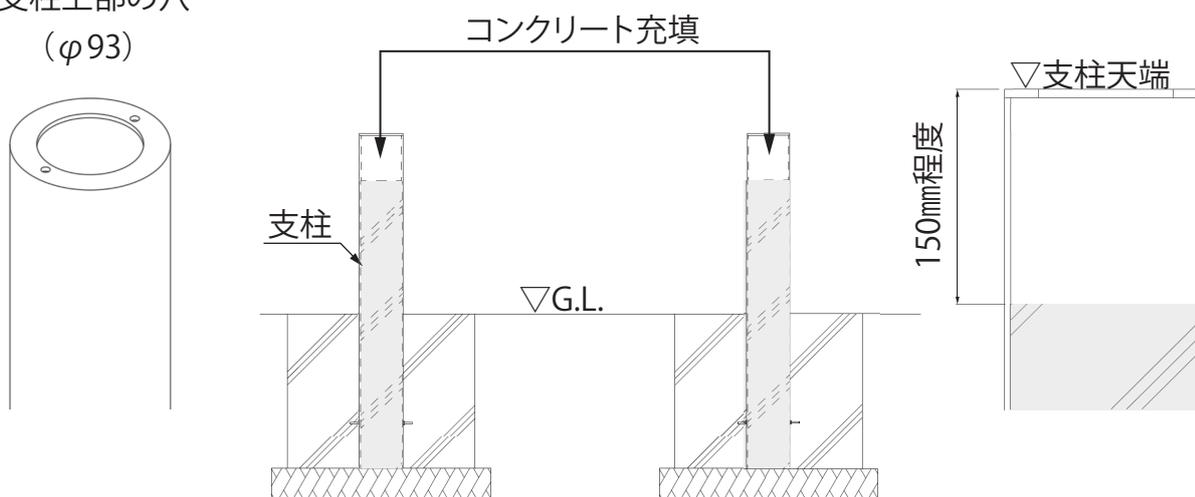


※コンクリートの充填高さは、支柱天端より150mm程度としてください。  
※支柱表面にコンクリートが付着すると、錆の原因となります。必ず養生テープなどで支柱を養生してから充填作業を行ってください。

5 コンクリート充填後、直ちにアーチパイプを差し込み六角ボルトで固定します。

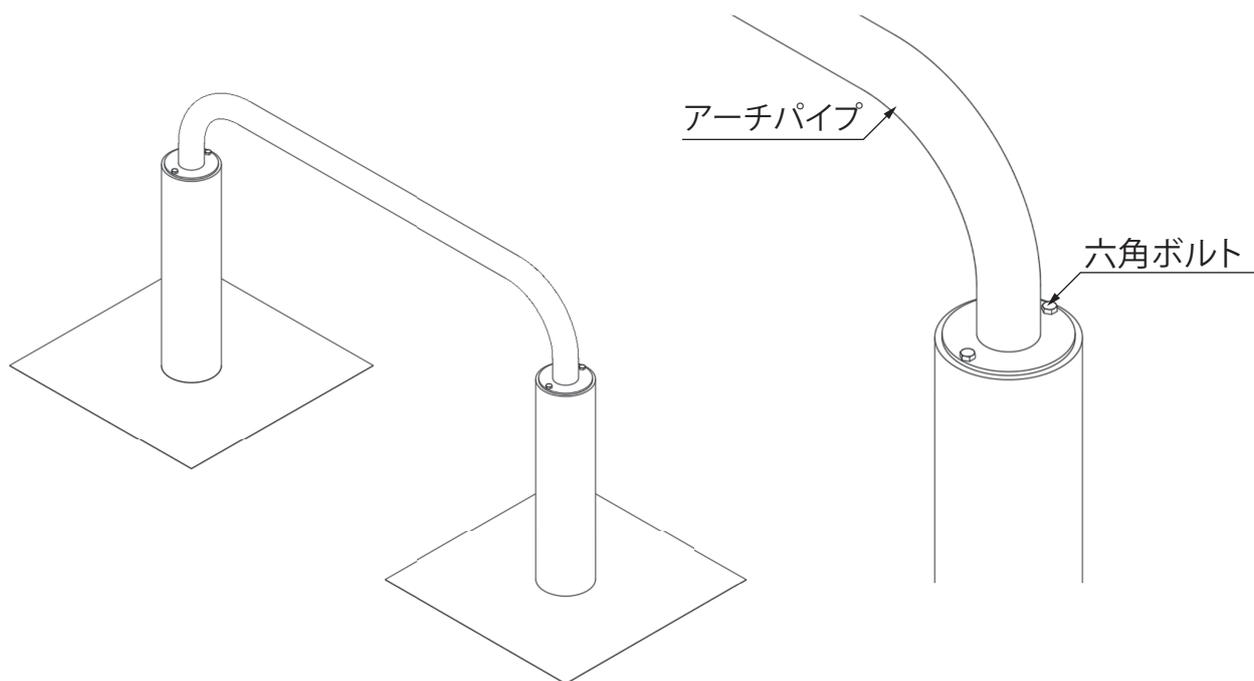

6 充填コンクリートが硬化するまで養生し、施工完了です。

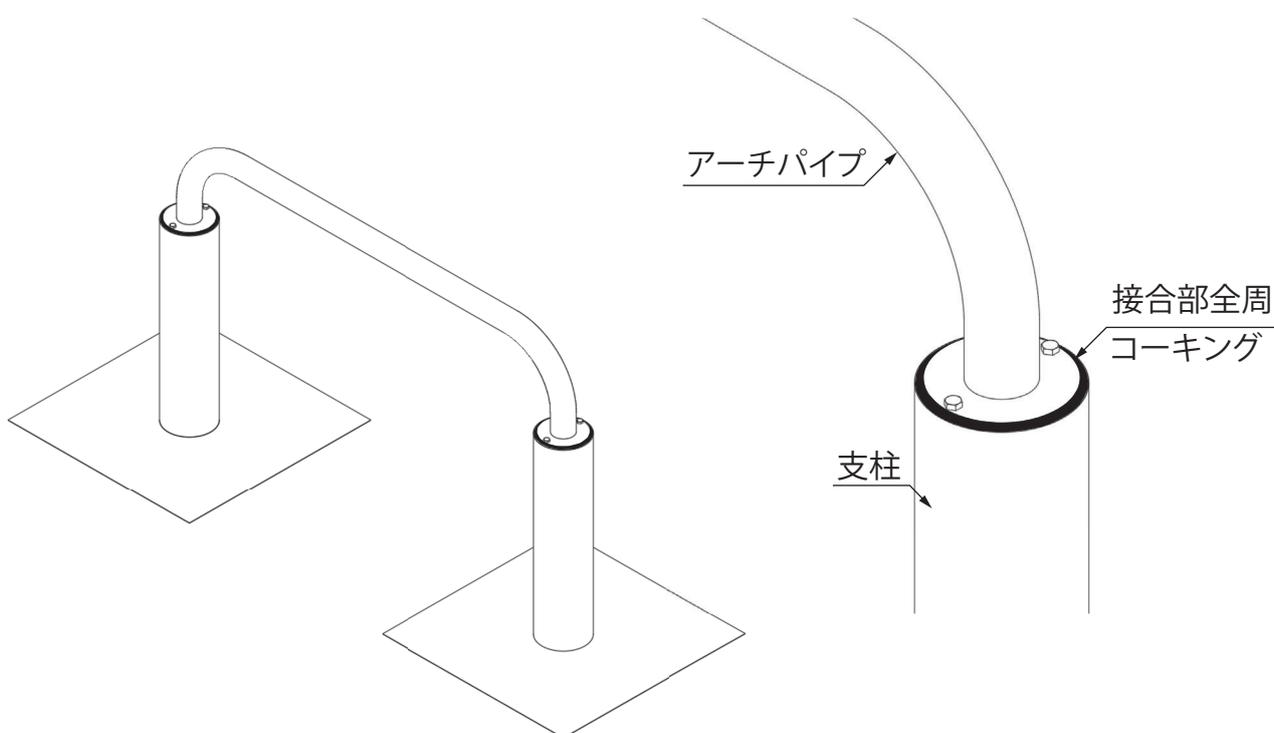

※アーチパイプと支柱の接合部には、必ず全周コーキングを施してください。  
コーキングを施さないと錆の発生の原因となる場合がございます。