


カネソウ タイヤ止め

施工要領書

対象製品

リサイクルゴムチップ製 タイヤ止め
製品符号：TSP-G

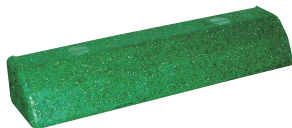

5585G (グリーン)



5585H (グレー)



高視認タイプ

5585Y (イエロー)

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷などの事故につながる可能性があります
ので、ご注意ください。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <http://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2024年6月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

191-5K


アスファルト舗装に設置する場合（釘固定アンカーセット使用）




① 設置路面上をきれいに清掃し、取付ピッチ(300mm)に従いドリルでφ10、深さはアスファルト層を貫通する程度の下穴をあけます。穴開け後、削り屑等はきれいに除去してください。



② ウレタン系接着剤(別途)を本体裏面および設置面に全面均一に塗布します。下穴と固定用穴がずれないように貼り合わせ、木槌等でよく圧着してください。

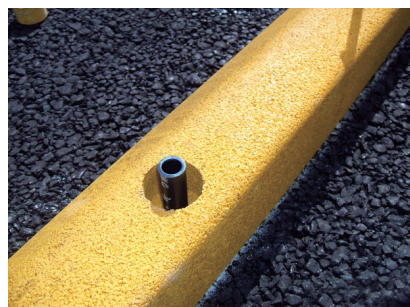

③ スペーサーをアンカー穴に挿し込みます。

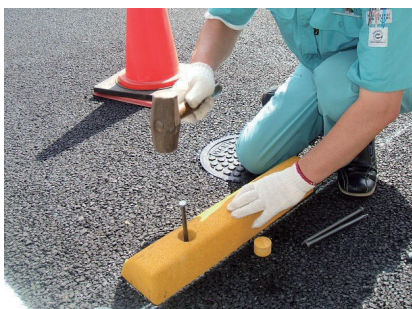


④ 平座金を固定釘(φ9.5×200)に通し、ハンマーで釘を打込みます。ポンチ状のものを釘に当て最後まで確実に打込んでください。



⑤ 付属のキャップをはめ込み取付完了です。

釘固定アンカーセット(別売)

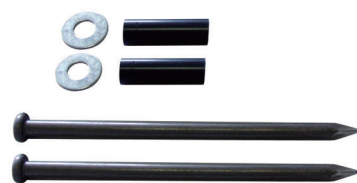


セット内容

固定釘	φ 9.5×200	2本
平座金		2個
スペーサー		2個

弊社推奨接着剤(別途)
トーヨーポリマー株式会社
ルビロンR

納まり図

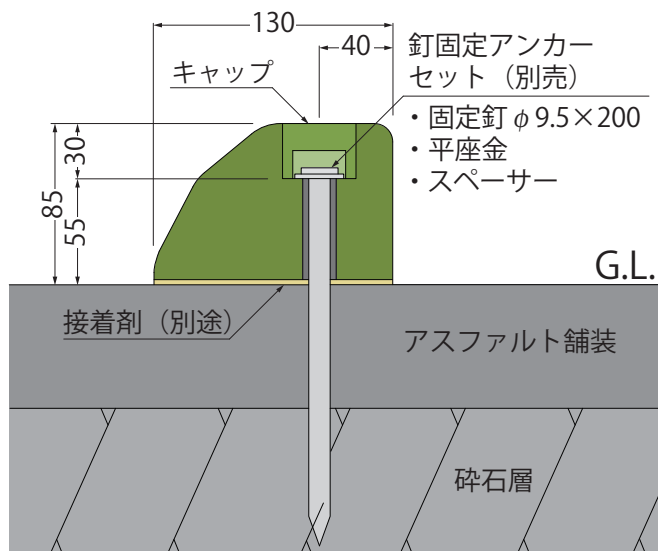

❗ 接着剤のみの固定では、タイヤ止めが路面から外れる場合があります。必ず固定釘と接着剤を併用してください。

コンクリート舗装に設置する場合（あと施工アンカーセット使用）



① 設置路面上をきれいに清掃し、取付ピッチ(300mm)に従い、ドリルでφ22、深さ65mmの下穴をあけます。穴開け後、削り屑等はきれいに除去してください。



② あと施工アンカーめねじタイプ(M16)を①で開けた穴に打ち込みます。この時、アンカーがG.L.より突出しないよう注意してください。



③ ウレタン系接着剤(別途)を本体裏面および設置面に全面均一に塗布します。アンカー位置と固定用穴がずれないように貼り合わせ、木槌等でよく圧着してください。



④ 平座金(呼び16)を入れ、六角ボルト(M16×70)でタイヤ止め本体を締め付けます。



⑤ 付属のキャップをはめ込み取付完了です。

あと施工アンカーセット (別売)




セット内容

めねじアンカー M16 2個
六角ボルト M16×70 2本
平座金 呼び16 2個

弊社推奨接着剤(別途)
トーヨーポリマー株式会社
ルビロンR

納まり図

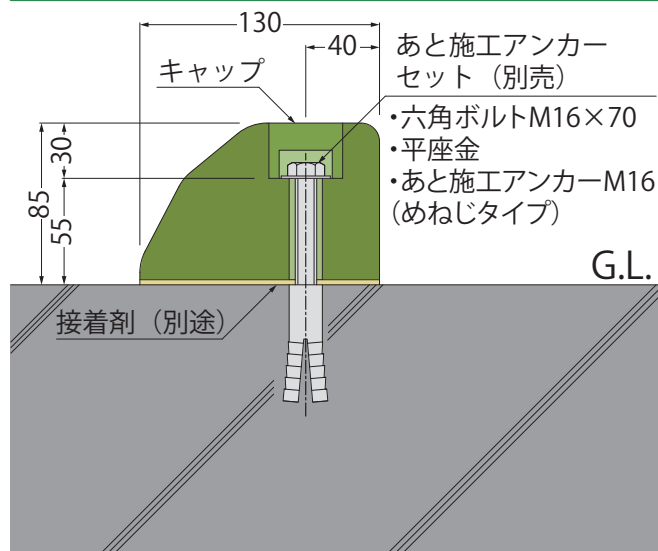

❗ 接着剤のみの固定では、タイヤ止めが路面から外れる場合があります。必ずアンカーボルトと接着剤を併用してください。

❗ おねじタイプのあと施工アンカーを使用すると、ボルトが突出し、キャップがはまらない場合があります。