


ボルト締め付け手順

適用機種：MWB-S、MWA

1. 受枠のパッキン部、及びボルトパッキン部にホコリ、ゴミ等が付着していましたら取り除いてください。

嵌合面に異物の付着などがありますと水漏れ、臭気漏れの原因となります。

2. 下図のように部品をセットし、ナットを締めてください。

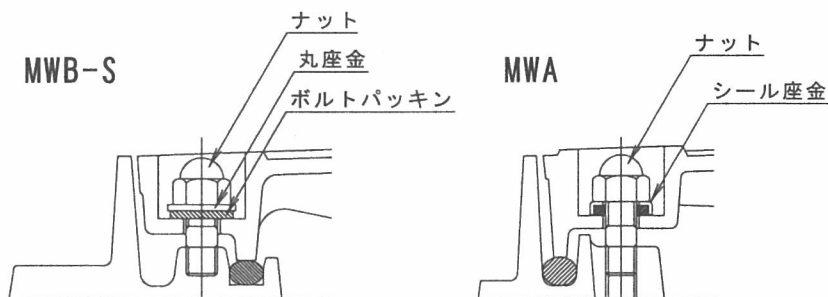

3. 蓋のナット締めはタスキ掛け（対角方向の順）で確実に締め付けてください。

ナットが完全に締まっていないと水漏れ、臭気漏れの原因となります。

注意

MY は簡易密閉型で完全防水型ではありません。