


蓋の開閉方法


■ 外蓋の外し方



1. 専用ハンドルの A 位置を使って、キャップを外します。
(反時計方向に廻す。)

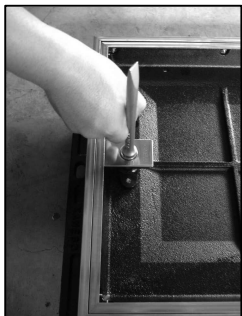

2. 専用ハンドルの B 位置をキャップを外した穴にねじ込みます。

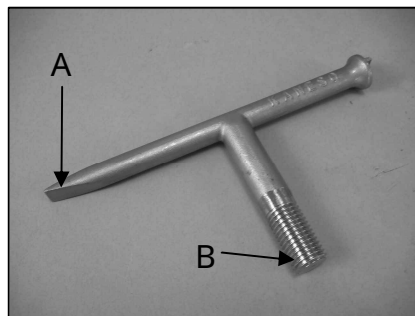

ハンドル


■ 中蓋の外し方




1. 南京錠を外します。



3. 中蓋にセットしてあるボックススパナを使ってナットを外します。
(4ヶ所)

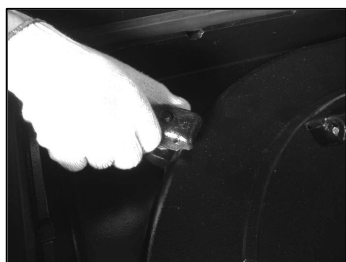

2. ロックキャップを外します。

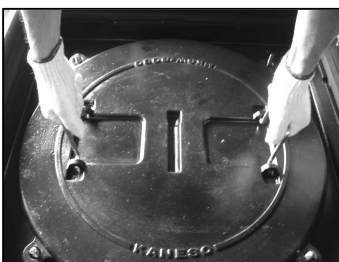

4. 蓋を持ち上げます。

施工にあたっては下記の点にご注意下さい。

1. 蓋にコンクリートを充填した後は、ただちに受枠にはめ込むかまたはレベルが確実にでている場所で養生して下さい。
2. 中蓋のボルト締め付けは  の方法で確実に絞付けて下さい。
3. ロックキャップは確実にセットして下さい。ロックキャップがない場合は南京錠を付けた状態でボルトを緩めることができます。
4. 受枠に浸入した水分を取り除くために、受枠に排水管(管用テーパネジ Rc1/2 接続)を接続されることをお勧めします。