

カネソウ 排水ユニット 細みぞトラフ Vスレンダー

施工要領書

対象製品

ユニットタイプ
(単独仕様)

端部排水 よこ引き用
SEDS-VU

側面排水 よこ引き用
SEDS-VU-F

ジョイントタイプ
(連結仕様)

端部排水 よこ引き用
SEDS-VJ-DC

側面排水 よこ引き用
SEDS-VJ-DC-F

中間用
SEDS-VJ-ST

端部用
SEDS-VJ-ED

施工およびご使用される前に必ず最後までお読みください

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷や使用上の不具合、けがなどの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。
なお、施工終了後は本書を御施主様あるいは建物管理者様へ、必ずお渡しいただくようお願いいたします。
本書は、いつでも見られる場所に必ず保管していただくようお願いいたします。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2026年7月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

402-2K


《施工上のご注意》

- 建物出入口部に設置する水切り用のスリットみぞ蓋です。
屋外や建物外構の路面での降雨を直接排水するための製品ではありません。
主排水経路への排水管接続を施してお使いください。
- 適用荷重は歩行荷重です。
- トラフ本体の排水口に20A (R3/4) のニップルが溶接してあります。
排水管の接続には20A給水栓ソケット (別途) または給水栓エルボ (別途) をご用意の上、配管接続を行ってください。


トラフの設置手順 (ユニットタイプ / ジョイントタイプ 共通)

- ①設置場所にトラフ本体を仮置きします。
※ジョイントタイプ (連結仕様) をご使用の場合は、トラフの連結を行います。
詳細は3ページの「ジョイントタイプの連結方法」をご覧ください。
- ②トラフ本体の高さは、レベル調整ブラケットに付属の寸切りボルト (M5×25) を取り付け、床仕上げレベルに合わせて調整します。その後、ロックナット (M5 六角ナット) でボルトを固定します。
- ③トラフ本体のアンカーを、差筋への溶接、またはモルタルによる根固めで固定します。
※アンカーは折り曲げて使用することが可能です。
- ④トラフ本体の排水口 (20Aニップル) に、給水栓ソケット (または給水栓エルボ) をねじ込みます。
※トラフ本体の位置決めおよび固定が完了した時点で、しっかり増し締めしてください。
- ⑤給水栓ソケット (または給水栓エルボ) と排水管を接続する際は、接着材を使用し、確実に差し込んでください。
- ⑥トラフ本体目地部と床仕上げ材、また建具とのあいだに止水措置を必要とする場合は、床仕上げの際に充填シロを設け、確実なシール処理を行ってください。

納まり図 (断面)

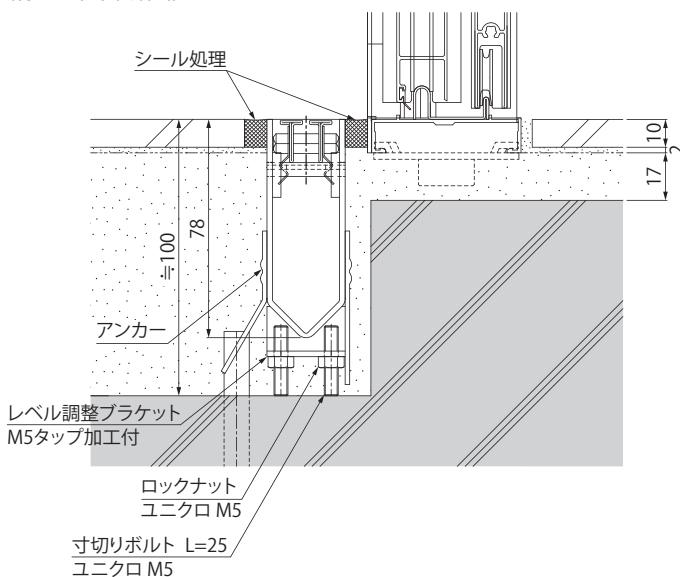

側面図 (排水管接続部)

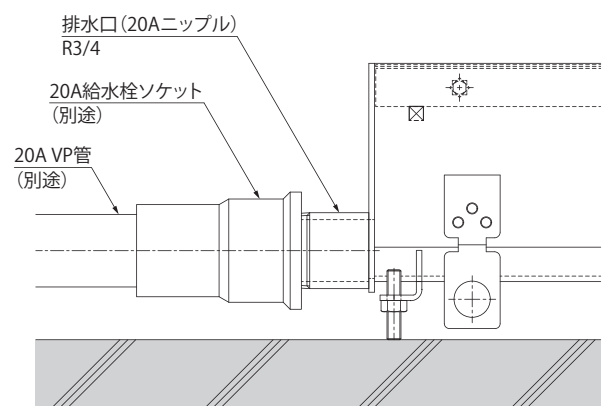


※端部排水の設置イメージです。

ジョイントタイプの連結方法


ジョイントタイプは、延長距離に応じてトラフを組み合わせて、設置いただけます。
以下の手順で連結を行ってください。

- ①トラフ本体のジョイントピースを、隣り合うトラフ本体に差し込みます。
- ②本体の連結用穴とジョイントピースのねじ穴を合わせます。
付属の十字穴付スリムヘッド小ねじを、本体側面外側からプラスドライバーで締め付けて連結します。
※プラスドライバーは「呼び2番」をご使用ください。
- ③小ねじは側面二方向から締め付けます。
片側を一気に締めず、目地合わせ調整を行いながら、均等に締め付けてください。

連結前

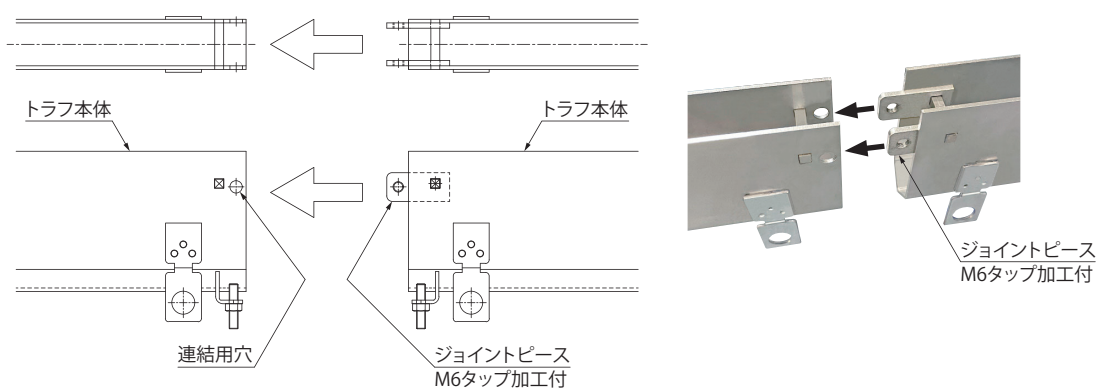

連結後

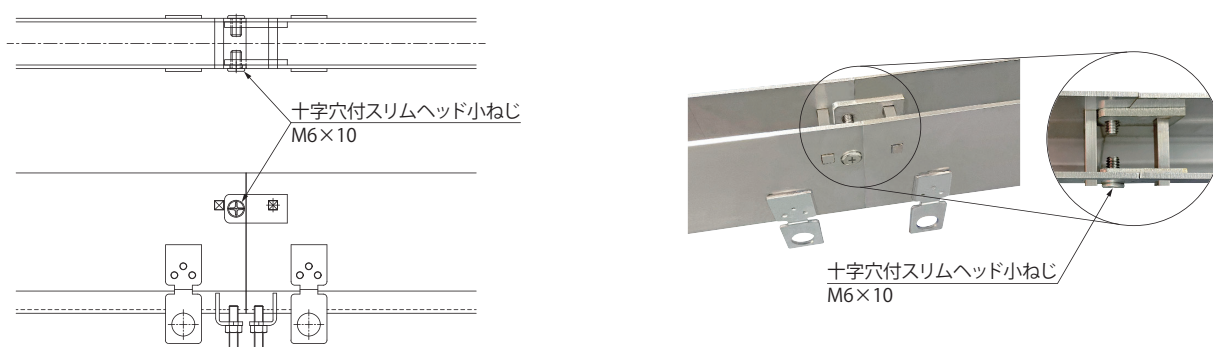

トラフ清掃時のスリット蓋の脱着方法




手袋着用

※作業中の怪我を防止するため、必ず、保護手袋を着用してください。

トラフ清掃時は、スリット蓋を外してください。外す際は、専用ハンドル(別売)で引き上げます。

- ①専用ハンドルを、スリット蓋のすきまに差し込み、クロスバーに引っ掛けてから引き上げてください。
- ②スリット蓋両端のクリップ金具が、トラフ側の蓋固定金具から外れたことを確認し、スリット蓋を外してください。
- ③スリット蓋をはめる際は、②の逆手順で、トラフ側の蓋固定金具にスリット蓋両端のクリップ金具を差し込みます。スリット蓋天端を手で押し込んで、クリップが蓋固定金具にはまったことを確認してください。(パチンと噛み合う音がします)

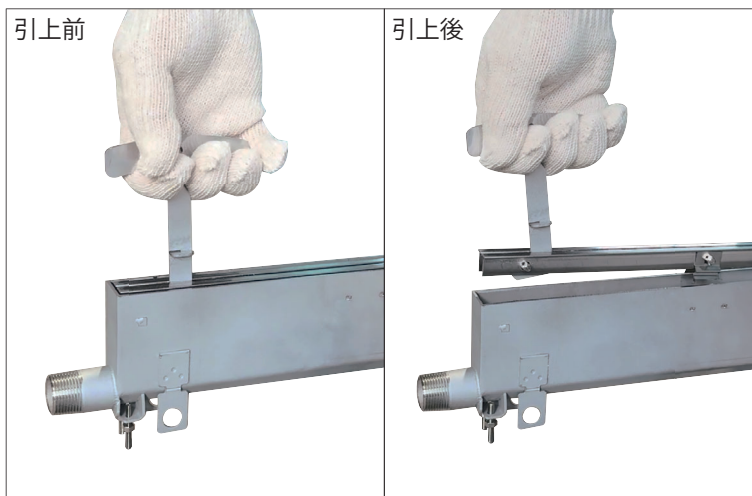

※写真はトラフ幅28mmです。

トラフ幅によって、蓋メインバーの本数が異なりますので、トラフ幅に合った専用ハンドルをご使用ください。

トラフ幅	蓋メインバー
28mm	2本
39mm	3本

専用ハンドル(別売)

