


スライドスクリュールロック 固定方法

ステンレス製・スチール製スリット蓋の場合

※ステンレス製排水蓋、砂利撒きカバーも同様です。


蓋の跳ね上がりとガタツキによる騒音を防止するために、必ずロック金具で蓋を枠に固定してください。

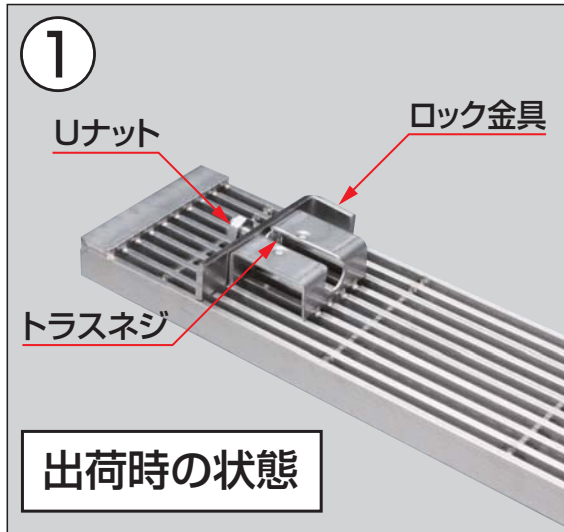


出荷時は写真①の状態です。
(写真はステンレス製スリットを示します。)




Uナットがロック金具に当たるまで
トラスネジを左へ回します。

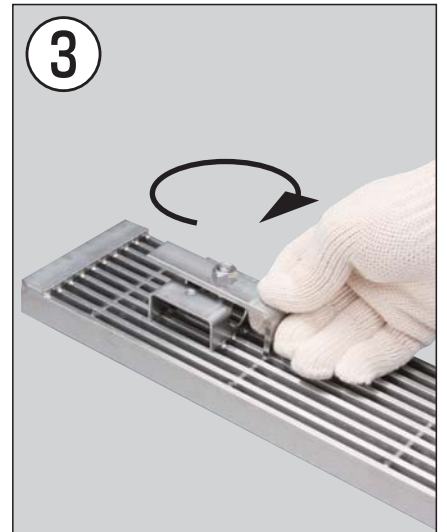

ロック金具を縦方向に起こし、
水平方向に90°回転させて
写真③の状態にします。

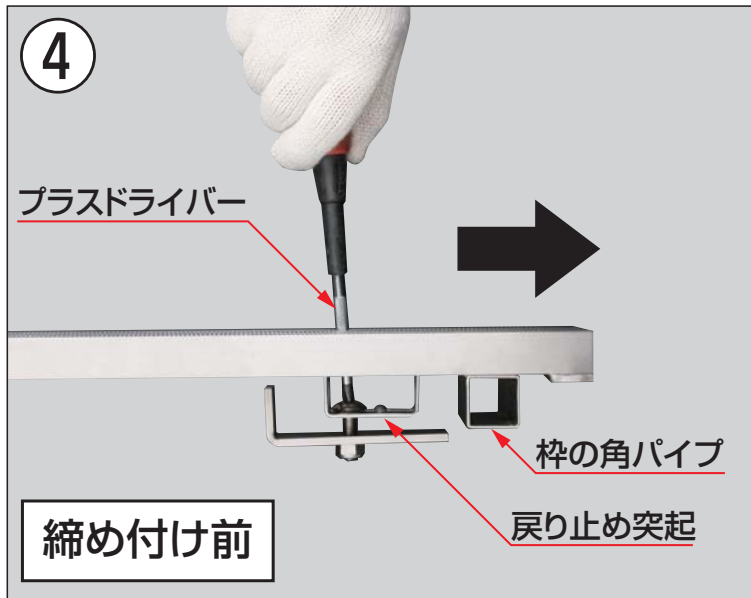

蓋を枠に載せ、プラスチックドライバーでトラスネジの頭部が戻り
止め突起を超えるまでロック金具を角パイプ方向へスライ
ドさせます。

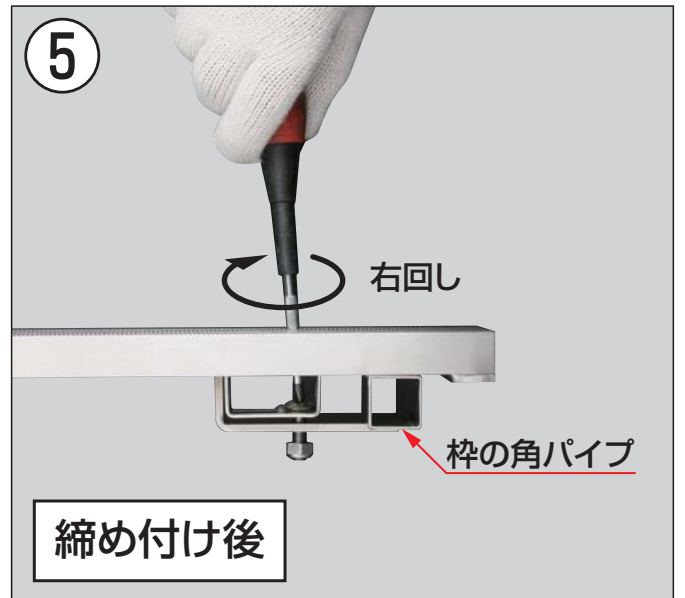

トラスネジを右へ回すとロック金具が上がり、蓋が枠
の角パイプに固定されます。
この時、蓋と枠のすきまを調整しながら、蓋が動か
なくなるまで締め付けてください。

※プラスチックドライバーの軸径はφ6.4mm以下を使用してください。

⚠ 注意

電動ドライバーで勢いよくトラスネジを回すと、ロック金具とUナットがロック状態になるので注意してください。必ず手回しのプラスチックドライバーを使用し、蓋を枠にセットする前にトラスネジが回転することを確認してください。