ガーデンエッジ　施工要領書

アスファルト・コンクリート

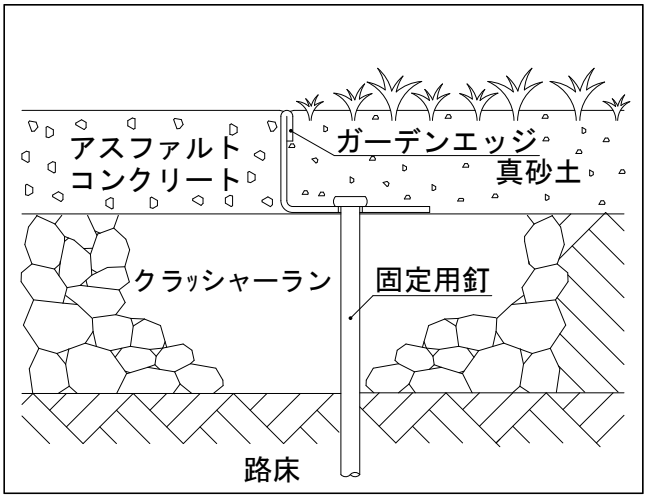

平板・レンガ等

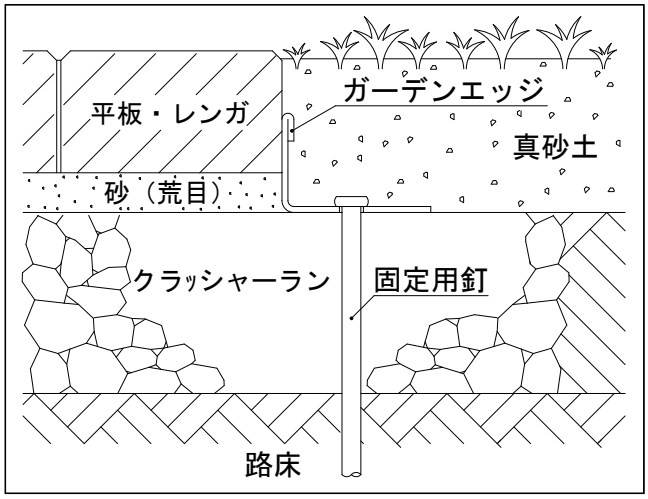

1．見切材を設置する場所の周辺を１５ｃｍ程掘下げ、クラッシャーランを入れてください。
2．クラッシャーランを転圧して見切材の取付面を仕上げてください。
3．転圧した取付面に見切材を置き、固定用釘を打ち込み固定してください。

曲線・コーナーの作り方

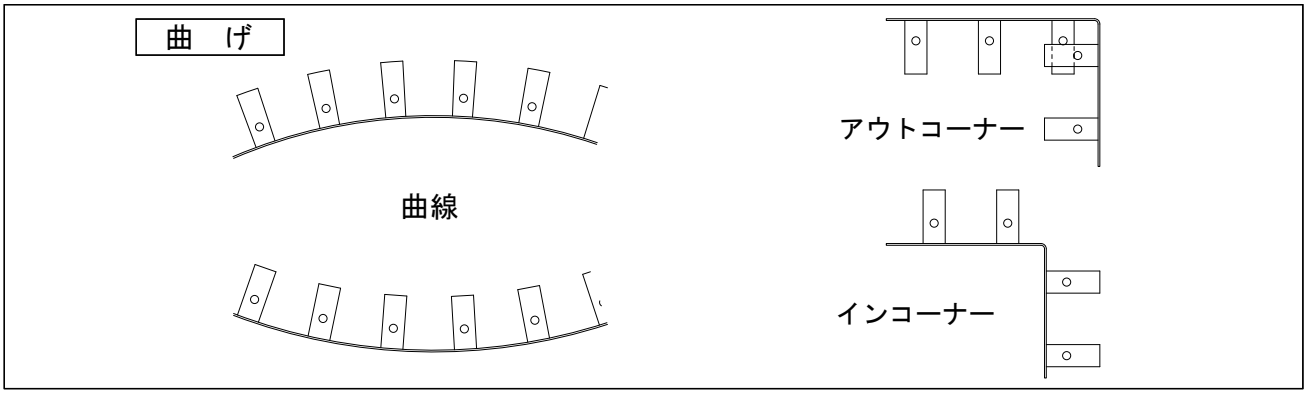

固定用釘ピッチ

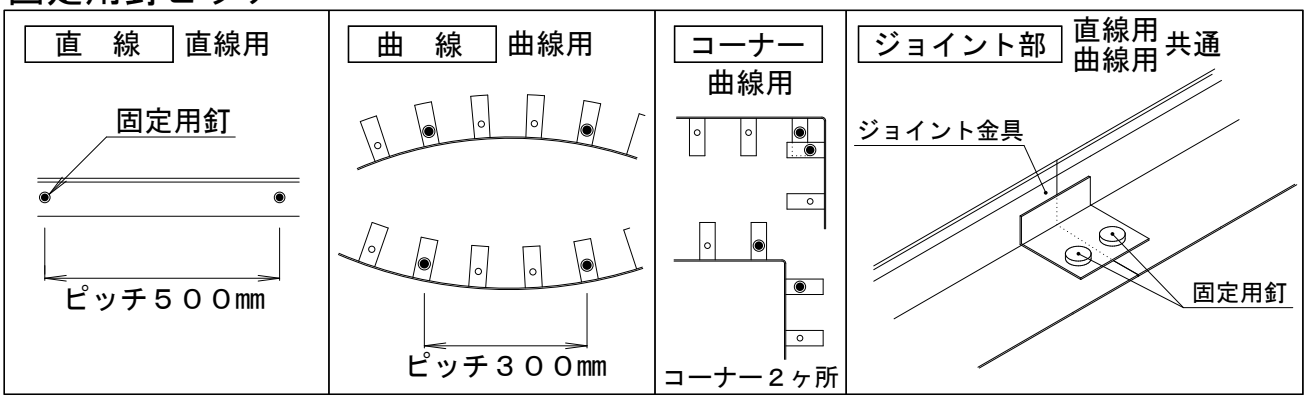

アスファルト舗装の場合の注意事項
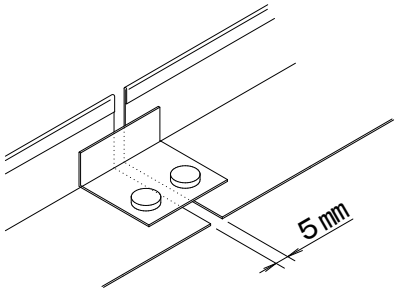
アスファルト舗装は、見切材の熱膨張を考慮してジョイント部に５㎜の隙間を設けて施工してください。