

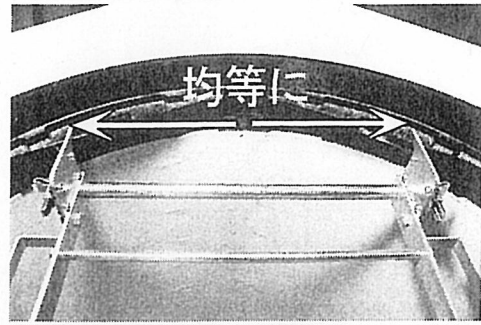
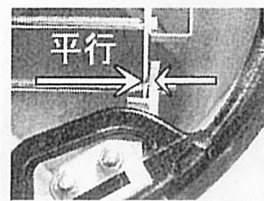


MRY 転落防止安全梯子 取付手順書

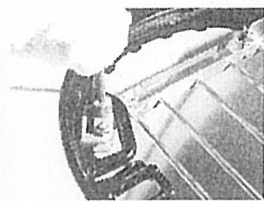




1. 受枠に転落防止安全梯子（以下『梯子』）をセットし、押え金具、袋付きUナットで仮固定してください。（この時、袋付きUナットは手で締める程度にしてください。）

2. 梯子は受枠にほぼ真っ直ぐに(均等に)なるようにセットしてください。

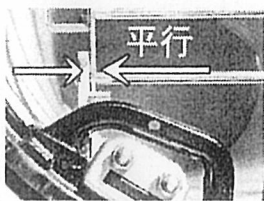

3. 梯子の右側と受け金具が平行になる位置で袋付きUナットを工具にて増し締めしてください。

4. 手順3と同様に梯子の左側と受け金具が平行になる位置で増し締めしてください。

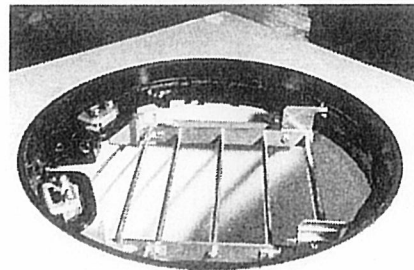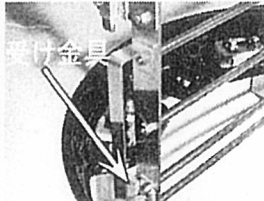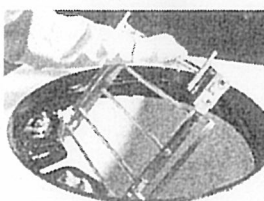

5. 梯子がスムーズに動き、又、立ち上げたときに受け金具に収まる事（ハンドグリップ付き用のみ）を確認してください。

（動き等悪いときには手順2より再度行ってください。）

6. 取付完了です。