


ボルト固定式 U字溝用スリットみぞ蓋 開閉時のご注意

スリット蓋の固定ボルトを締め付けたり、緩めたりする場合は専用スパナをご使用ください。

●ロックボルトを操作する際の注意

専用スパナは、スリット蓋のメインバーの方向と専用スパナのハンドルを平行にすれば挿入が可能です。

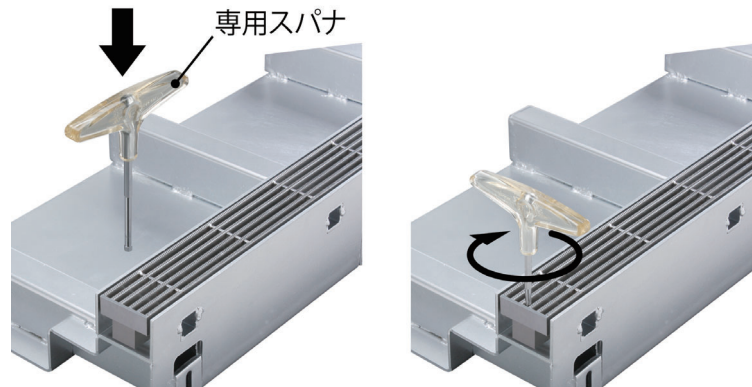

固定ボルトは必ず交互に数回に分けてゆっくりと廻してください。

片側ずつの締め付けや、緩め、また勢いよく廻すことにより、固定ボルトが噛み込み、廻らなくなる恐れがあります。

●スリット蓋を開閉する際の注意

固定ボルトを緩めた後のスリット蓋の開閉は、E型ハンドルをご使用ください。

専用スパナでスリット蓋を持ち上げると、専用スパナが折れたり、曲がったり、使用できなくなる恐れがあります。



E型ハンドル(別売)

カナネソ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2024年12月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。