
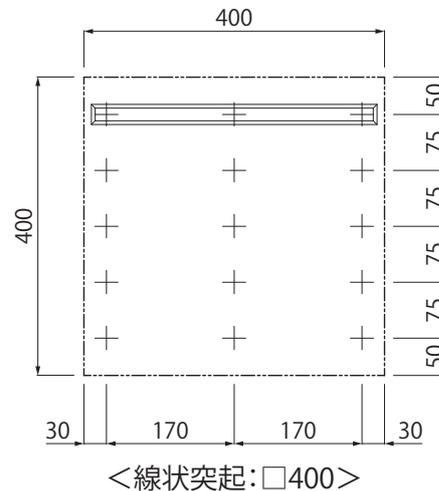
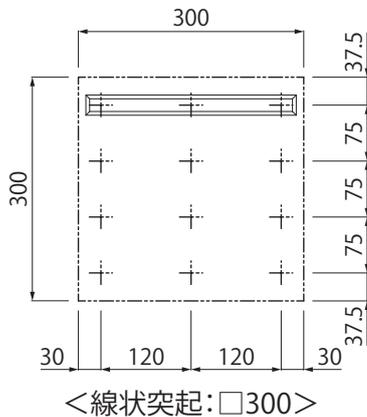
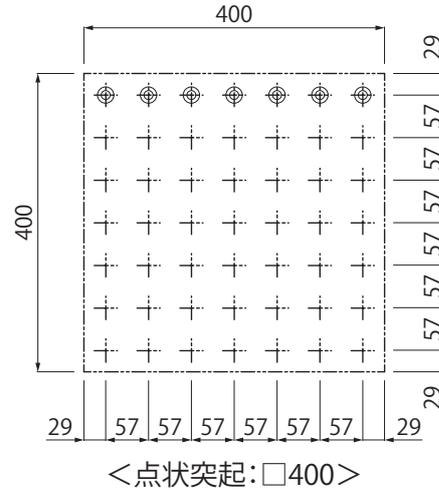


# 視覚障害者誘導用マーカ―〈床タイル用〉施工要領

## 1. 割付け・墨出し

下図の寸法を基準にして、取付場所に正確に墨出しを行ってください。

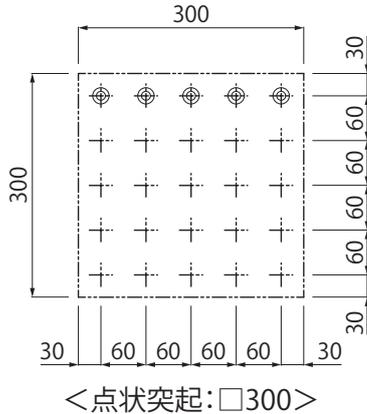

## 2. 穴加工

1.で墨出した位置に、下図に示した直径の穴を開けます。穴開け後、掃除機等で、穴内の削り屑をきれいに取り除きます。


注意)

- 穴加工は、穴の位置がずれないように、正確に行ってください。
- 加工後の穴の掃除は、必ず行ってください。掃除を行わないと、接着不良の原因となります。

穴径

点状突起の場合：φ 7.5

線状突起の場合：φ 10

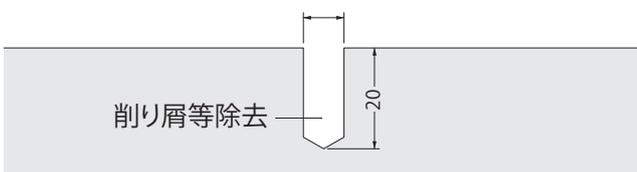

## 3. 接着固定

加工穴に接着剤を充填し、マーカ―を差し込みます。

接着剤が硬化するまで、マーカ―を床面に密着させ養生します。

注意)

- 接着剤は、マーカ―裏面の凹部まで充填する量としてください。
- 接着剤の量が多すぎると、接着剤がマーカ―よりはみ出し、床面を汚すため注意してください。

※弊社推奨接着剤

エポキシ樹脂系

ボンドE200<コニシ(株)>

