

25


視覚障害者誘導用マーカ―



視覚障害者誘導用マーカ―の特徴……………	1074
視覚障害者誘導用マーカ―床タイル用……………	1075
視覚障害者誘導用マーカ―カーペット用……………	1076
視覚障害者誘導用マーカ―取付方法……………	1077
ゴムチップ製視覚障害者誘導用ブロック……………	1078
設置例……………	1078

視覚障害者の方の歩行方向の案内に

カネソウでは福祉関連製品として、視覚障害者誘導用マーカ-を用意しております。視覚障害者誘導用マーカ-は、視覚障害者の方の誘導を行うための床用点字鋏です。点状突起と線状突起のマーカ-を使い分けることにより、視覚障害者の方を安全・確実に目的の場所に誘導します。カネソウはこれからのゆとりある福祉社会づくりをサポートします。

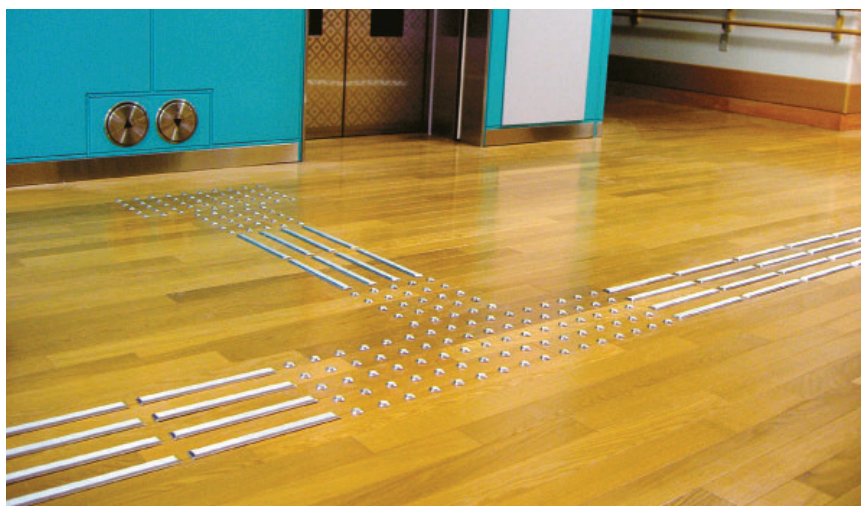


滑り止め模様付の視覚障害者誘導用マーカ-

点状突起と線状突起の2タイプを取り揃え、表面に凹凸模様を施して安全性を向上させています。さらに、中央部に凹凸模様の樹脂を充填し、視認性・コストパフォーマンス性を高めたタイプも設定しています。また、シンプルデザインのプレーンタイプも設定しています。

製品符号：JM-1A・JM-3A・JM-4A
JMP-1・JMP-3
JM-1S・JM-3S




バフ研磨タイプ



樹脂充填タイプ




施工例

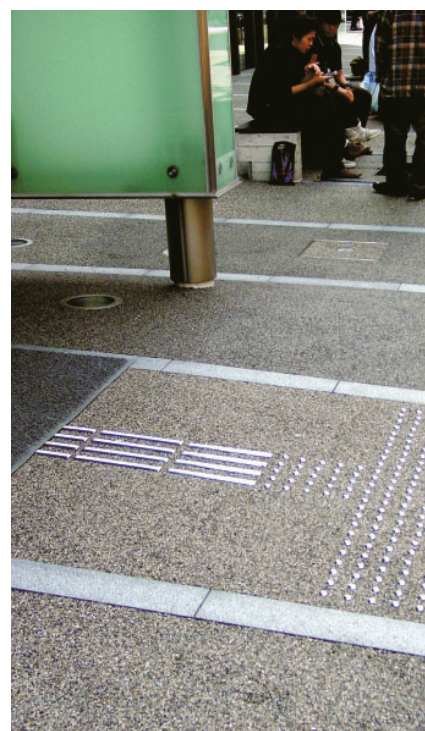


- ルーフドレン
- システムドレン
- 70ア-ハッチマシンハッチ
- ラインピット
- クリーンピット
- 排水ユニット
- スクリーナー
- フロアルーパー
- スマートリフトスマートラフ
- ステンレス製玄関マット
- 自動ドアガード
- E Xジョイント
- 仕口ダンパー
- 屋上緑化関連製品
- ガーデンエッジ
- ガーデングレート
- 環境配慮関連製品
- 車止め
- 鉄蓋
- みぞ蓋
- 床板用グレーチング
- グリス阻集器
- 床排水金物通気金物
- 上水道用鉄蓋
- 誘導用マーカ-
- 資料編

JIS型 床タイル用
ステンレス鋳鋼製 バフ研磨タイプ


JM-1A 点状突起 バフ研磨タイプ

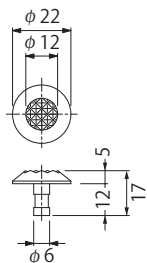


パターン例
300角

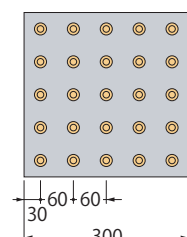


400角

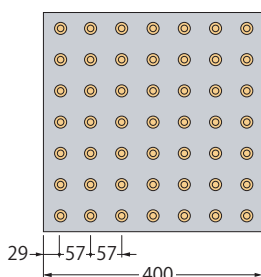


300角

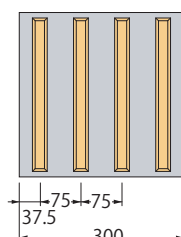

400角

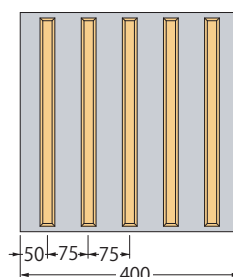

JM-3A・JM-4A 線状突起 バフ研磨タイプ

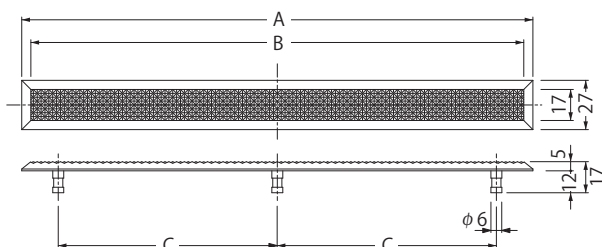

部品構成

材質：SCS13
処理：バフ研磨

別売部品

・位置決めプレート（1077ページ参照）

寸法表

<単位:mm>


製品符号	A	B	C
JM-3A	280	270	120
JM-4A	380	370	170

◆設計情報


JIS T 9251に適合しています。
(1096ページ参照)

JIS型 床タイル用
ステンレス鋳鋼製 プレーンタイプ


JMP-1 点状突起 プレーンタイプ

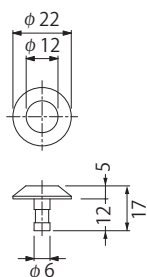


パターン例

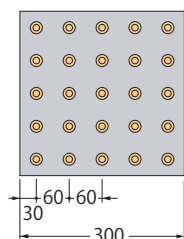

JMP-3 線状突起 プレーンタイプ

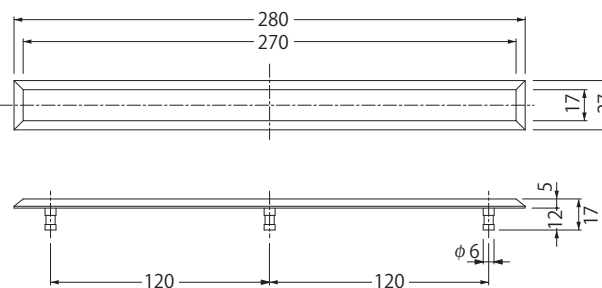

パターン例

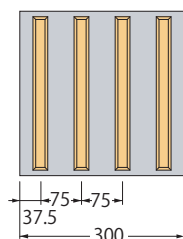

部品構成



材質：SCS13
処理：ヘアライン仕上

別売部品




・位置決めプレート（1077ページ参照）

◆設計情報



JIS T 9251に適合しています。
(1096ページ参照)

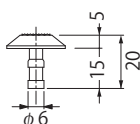JIS型 床タイル用
ステンレス鋳鋼製 樹脂充填タイプJM-1S 点状突起
樹脂充填タイプ


パターン例

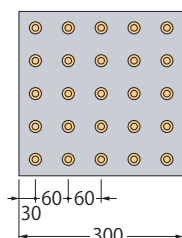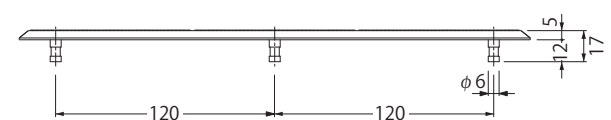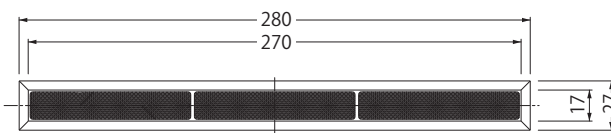JM-3S 線状突起
樹脂充填タイプ

パターン例

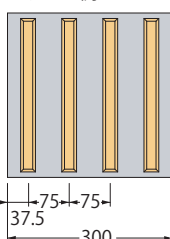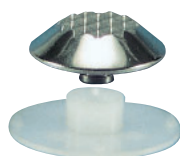JIS型 カーペット用
ステンレス鋳鋼製 バフ研磨タイプJM-Cタイプ
カーペット用

- 室内のタイルカーペット等に取付可能なタイプです。カーペットにφ10mmの穴を開け、裏面より専用の受具を入れて表面よりマーカ-を打ち込むだけで、簡単に取付が可能です。
- カーペットにしっかりと固定する構造で、頻繁な人の通行にも安心です。

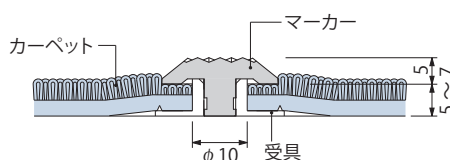

部品構成

材質：SCS13+ASA樹脂



別売部品

・位置決めプレート（1077ページ参照）

◆設計情報

JIS T 9251に適合しています。
(1096ページ参照)

屋外や人通りの多い場所への設置には適しません。

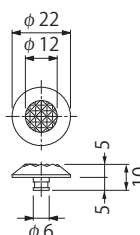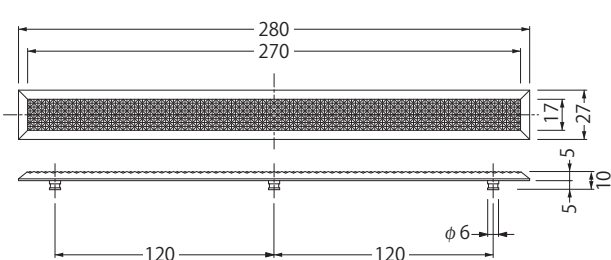点状突起
バフ研磨タイプ
JM-1AC線状突起
バフ研磨タイプ
JM-3AC

部品構成

マーカ-本体 材質：SCS13
処理：バフ研磨
受具 材質：ポリプロピレン

別売部品

・位置決めプレート（1077ページ参照）

◆設計情報

JIS T 9251に適合しています。
(1096ページ参照)


取付方法

視覚障害者誘導用マーカ-の取付は、下記の要領で、確実に行ってください。


<床タイル用>

1.割付け・墨出し 下図の寸法を基準にして、取付場所に正確に墨出しを行ってください。

点状突起用
JM-1 (300角) 用

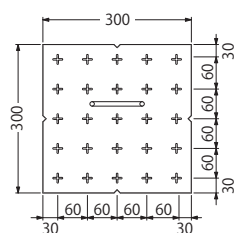


線状突起用
JM-3用

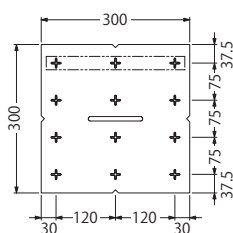


位置決めプレート

割付け・墨出しが正確に行える、位置決めプレートを別売にて用意しております。必要なタイプをご指示ください。



JM-1 (300角) 用
JMP-1 (300角) 用
JM-1 (400角) 用



JM-3用
JMP-3用
JM-4用

※写真は300角用です。


位置決めプレートの四方にある切り欠きにより、正確な墨出しが行え、また、十字穴の採用によって、万一穴開け加工時に穴の位置が中心から外れた場合でも、再度中心の位置を割り出せるよう工夫されております。

2.穴加工

穴開け後、削り屑をきれいに取り除きます。

注:


- 穴加工は、穴の位置がずれないように正確に行ってください。
- 加工後の穴の掃除は必ず行ってください。掃除を行わないと、接着不良の原因となります。

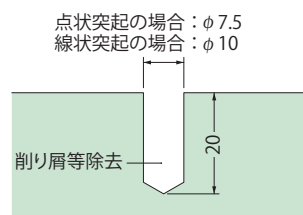

3.接着固定


加工穴に接着剤を充填し、マーカ-を差し込みます。接着剤が硬化するまでマーカ-を床面に密着させ養生します。

※弊社推奨接着剤
エポキシ樹脂系
ボンドE200
ボンドE330<コニシ(株)>

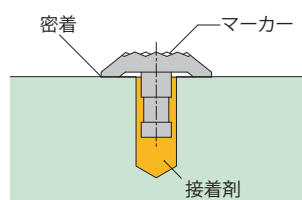

<カーペット用>

カーペット用は、取付ピッチに従い、カーペットにφ10mmの穴を開け、カーペット裏面に専用の受具を入れ、表面よりマーカ-をハンマー等で打ち込みます。接着等の作業が不要で、ワンタッチで取付が可能です。

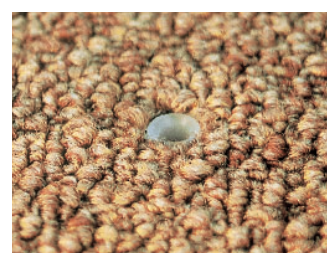


JIS型 屋外用
ゴムチップ製 視覚障害者誘導用ブロック

JG-1 点状突起




設定サイズ: 300×300×10

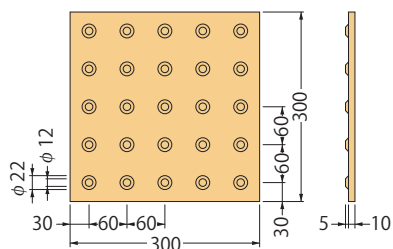

JG-3 線状突起



設定サイズ: 300×300×10

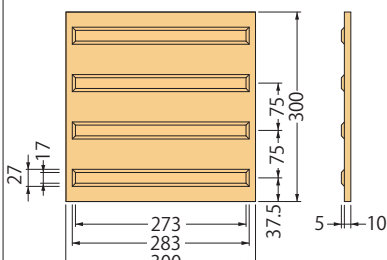

□300mmのEPDM系カラーゴムチップ製の視覚障害者誘導用ブロックです。
現場での施工の手間が軽減できます。

取付施工の手間が省けます

ブロックを接着固定するだけで簡単に取り付けできます。

視覚障害者を安全に誘導します

点状突起と線状突起の2タイプを取り揃えています。
また、突起の形状は、JIS T 9251に適合しており、足裏での認識性がアップしています。


色落ちの少ない耐摩耗性

従来の表面着色タイプと異なり、バージン合成ゴムのカラーチップを使用しています。
このため、摩耗による色落ちが少なく、耐候性にも優れ、鮮やかな色合いを保ちます。


設置例

分岐部の標示 点状突起: 注意を喚起する位置を示すための突起。
線状突起: 移動方向を指示するための突起。長手方向が移動方向を示す。



駅構内等の広い場所の場合

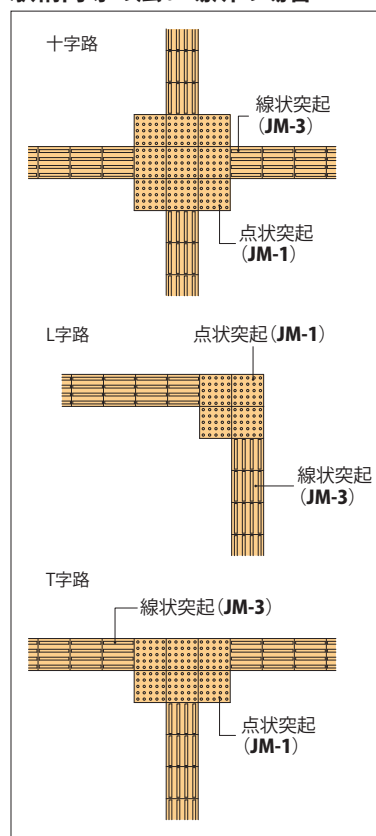

通路・屋内等の場合

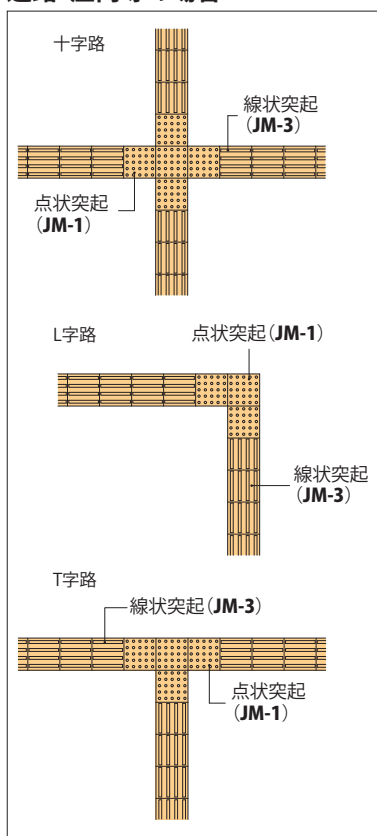

納まり図

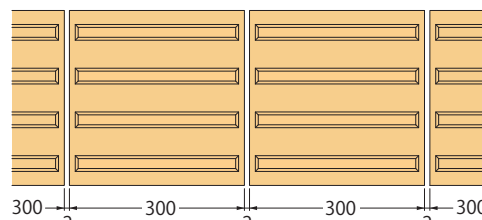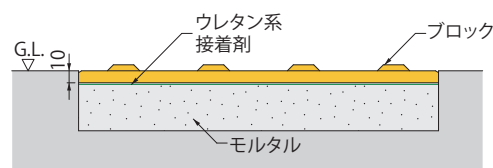

材質: EPDM

質量

製品符号	質量
JG-1	1.2kg/枚
JG-3	1.3

◆設計情報

JIS T 9251に適合しています。
(1096ページ参照)


◆施工情報

施工の際、ブロックとブロックの間に2mm程度のすきまを確保してください。


接着固定には専用接着剤「ルビロンR」(トヨポリマー(株))をご使用ください。(別売)

設備等の案内標示


自動扉の場合

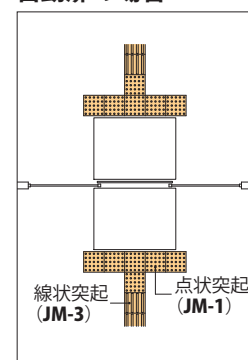

開き扉の場合

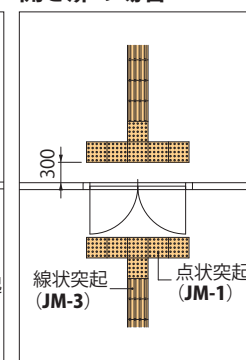

エレベーター出入口の場合

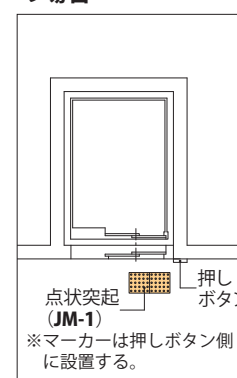

階段前後の場合

